

TREK



DOMANE+ ALR 2026


SERVISNÍ PŘÍRUČKA

Obsah

Vedení

[Vedení – mechanické](#)
[Vedení – AXS](#)

E-systém

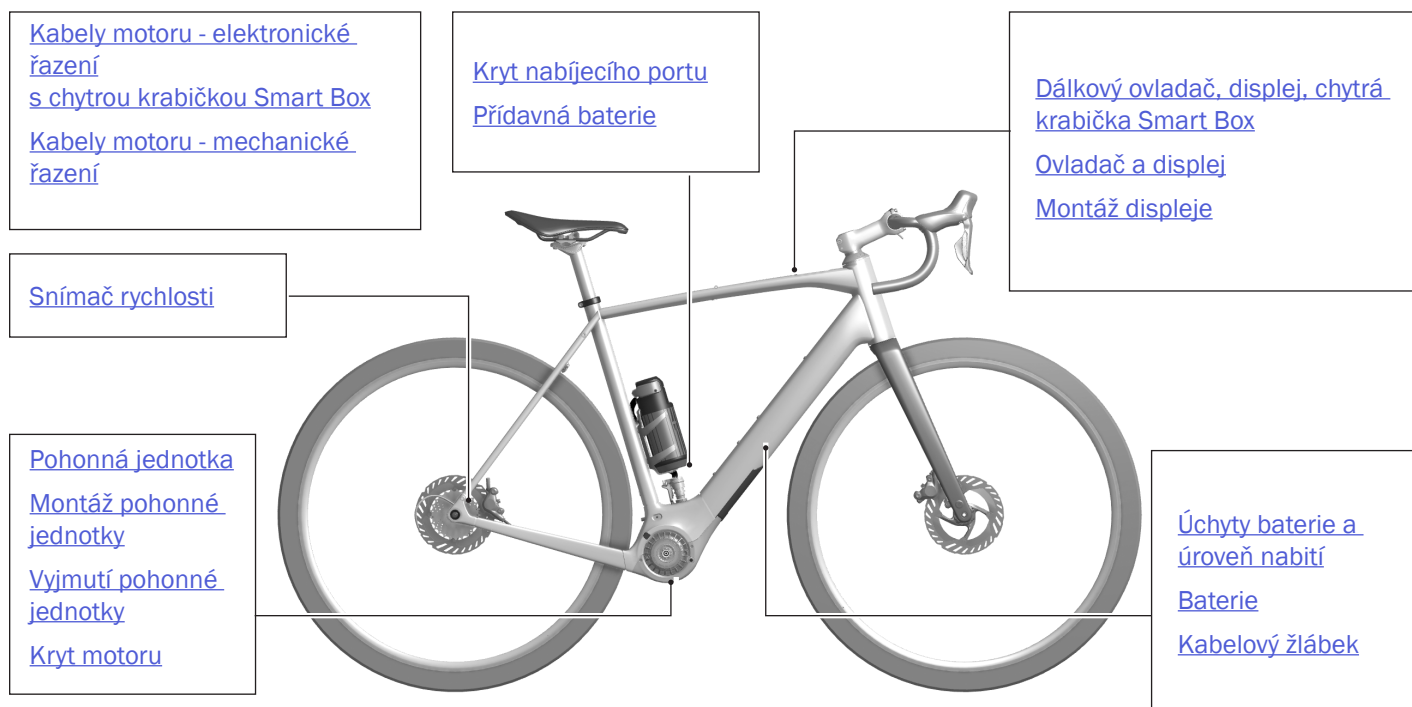

Hlavové složení


[Hlavové složení RCS Pro](#)
[Podložky RCS Pro](#)
[Montáž RCS Pro](#)

[Hlavové složení RCS Universal](#)
[Podložky RCS Universal](#)
[Montáž RCS Universal](#)

Rám

[Pojistný kroužek a kliky](#)
[Nasazení pojistného kroužku a kliky](#)
[Univerzální patka přehazovačky \(UDH\) a osy](#)
[Držák řetězu](#)
[Adaptéry na uchycení brzd](#)
[Úchyt na blatník](#)
[Úchyty na rám a chránič dolní rámové trubky](#)
[Lahve a brašna](#)
[Specifikace](#)

O této příručce

Rozsah příručky

Tato příručka zahrnuje nákresy dílů, technické informace (například mazání a hodnoty utahovacího momentu), pokyny, čísla dílů a užitečné rady. Nenajdete zde ale podrobné informace o všech komponentech (například o brzdových třmenech). Ty vám mohou poskytnout jejich výrobci.

Náhradní díly

Společnost Trek doporučuje používat pouze náhradní díly Trek OEM (originální díly výrobce).

Další informace

Další příručky jsou k dispozici na stránce [Trebikes.com/manuals](https://trekbikes.com/manuals).

- Návod k obsluze – kompletní návod dodávaný s jízdním kolem.
- [Návod k obsluze elektrokola se systémem TQ](#) – podrobné pokyny ohledně e-systému naleznete v části Elektrokola > 2026

Další pokyny jsou rovněž k dispozici na stránce [TQ-ebike.com](https://tq-ebike.com).

Kontrola kola

Po vybalení z krabice a odstranění veškerého obalového materiálu kolo důkladně prohlédněte.

- Zkontrolujte, zda nejsou poškozené povrchy. Zvláštní pozornost věnujte vnějším nohám vidlice a sedlovým vzpěrám (vnitřní i vnější plochy).
- Pokud je obal poškozený v blízkosti přední části kola, vyjměte vidlici z rámu a zkontrolujte, zda není poškozený její krk.

Vysvětlivky



Stahovací páska



Utahovací moment



Použití zajišťovače závitů



Použití maziva Bontrager



Bezpečnost



VAROVÁNÍ

Před zahájením jakékoli údržby na elektrokole musíte vypnout e-systém.

Aktivní e-systém by mohl nečekaně nastartovat a způsobit zranění.



VAROVÁNÍ

Řádně utáhněte spoje

Spojovací prvky vždy utáhněte na požadovaný moment. V případě překročení stanovené hodnoty může dojít k deformaci nebo poškození komponentů a spojů. V důsledku nedotažení nebo přetažení se mohou spoje nebo komponenty uvolnit. Obojí může poškodit kolo a zapříčinit úraz jezdce.




VAROVÁNÍ

Znovu naneste zajišťovač závitů


Chcete-li demontované šrouby ošetřené zajišťovačem závitů použít i při montáži, musíte je nejprve očistit izopropylalkoholem a pak na ně nanést novou vrstvu zajišťovače. Pokud zajišťovač nepoužijete, šrouby se mohou uvolnit a způsobit poškození kola a zranění osoby, která kolo používá.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Veškeré opravy, servis a údržbu smí provádět výhradně prodejce jízdních kol autorizovaný společností TQ.


Vedení – mechanické

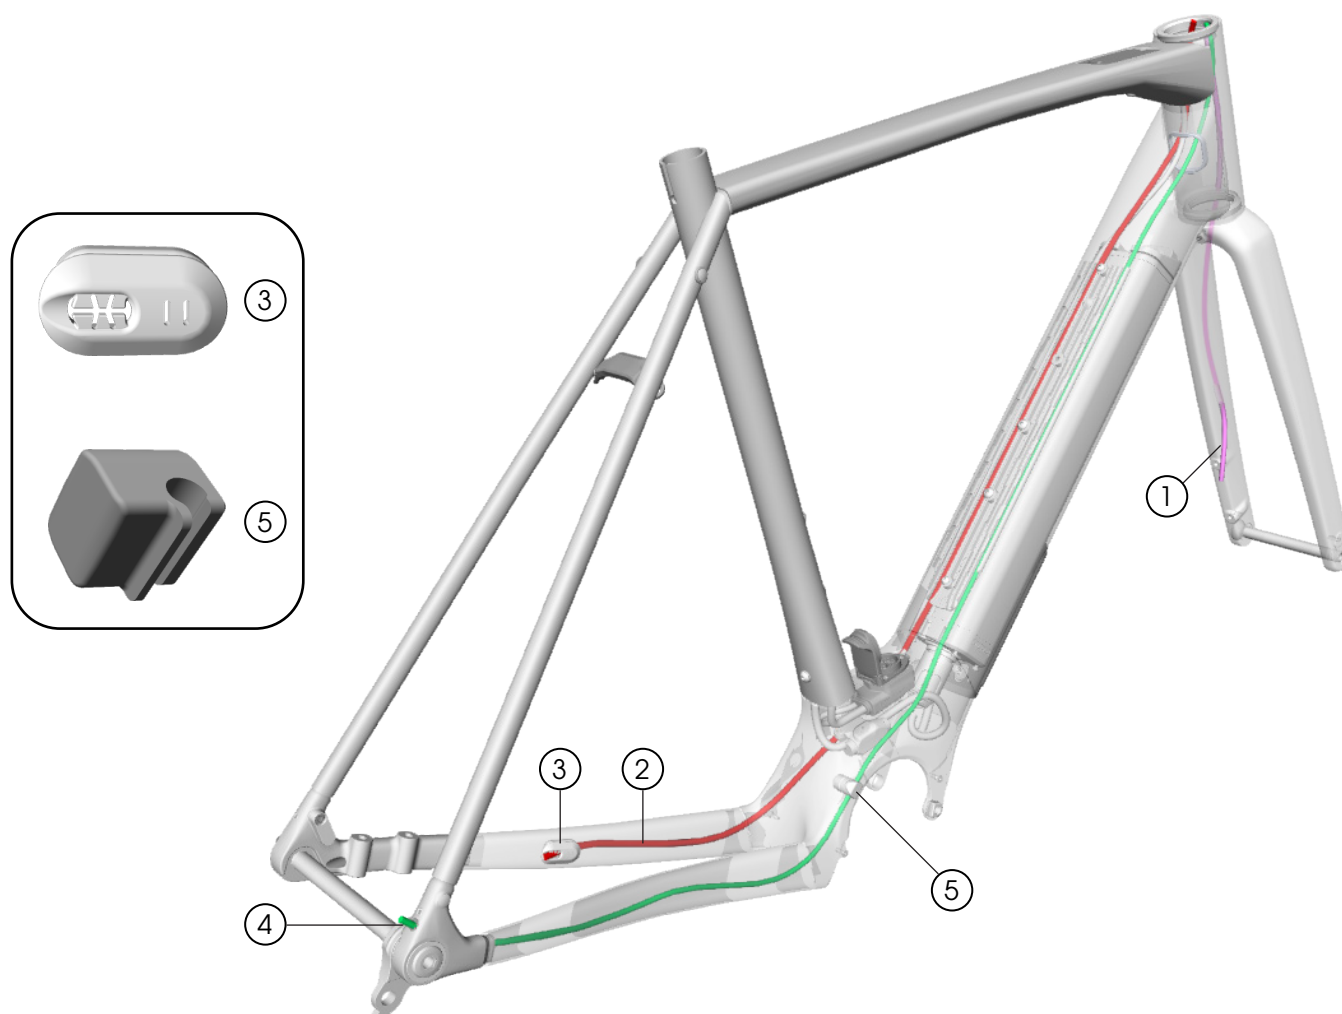


- ① Hadička přední brzdy
- ② Hadička zadní brzdy
- ③ Průchodka bowdenu – W330578
- ④ Bovden přehazovačky
- ⑤ D průchodka – W5329367

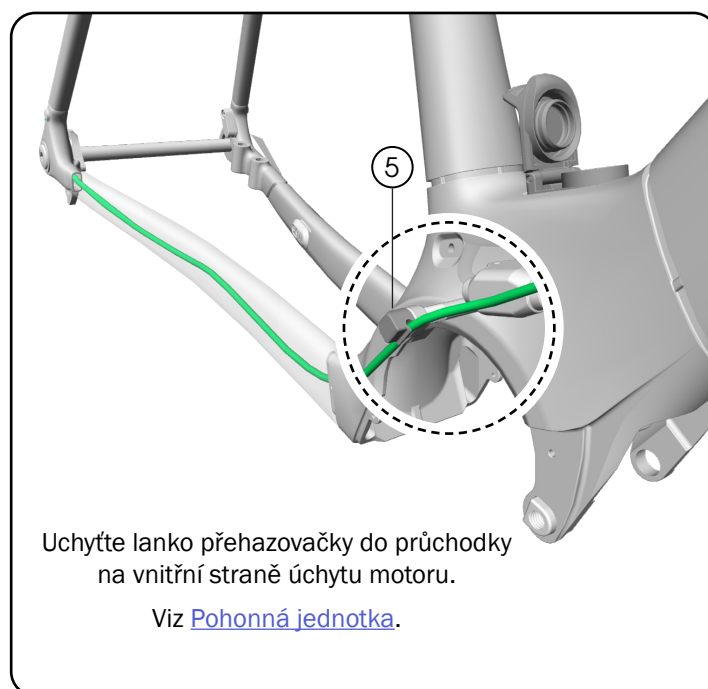

Vedení – AXS

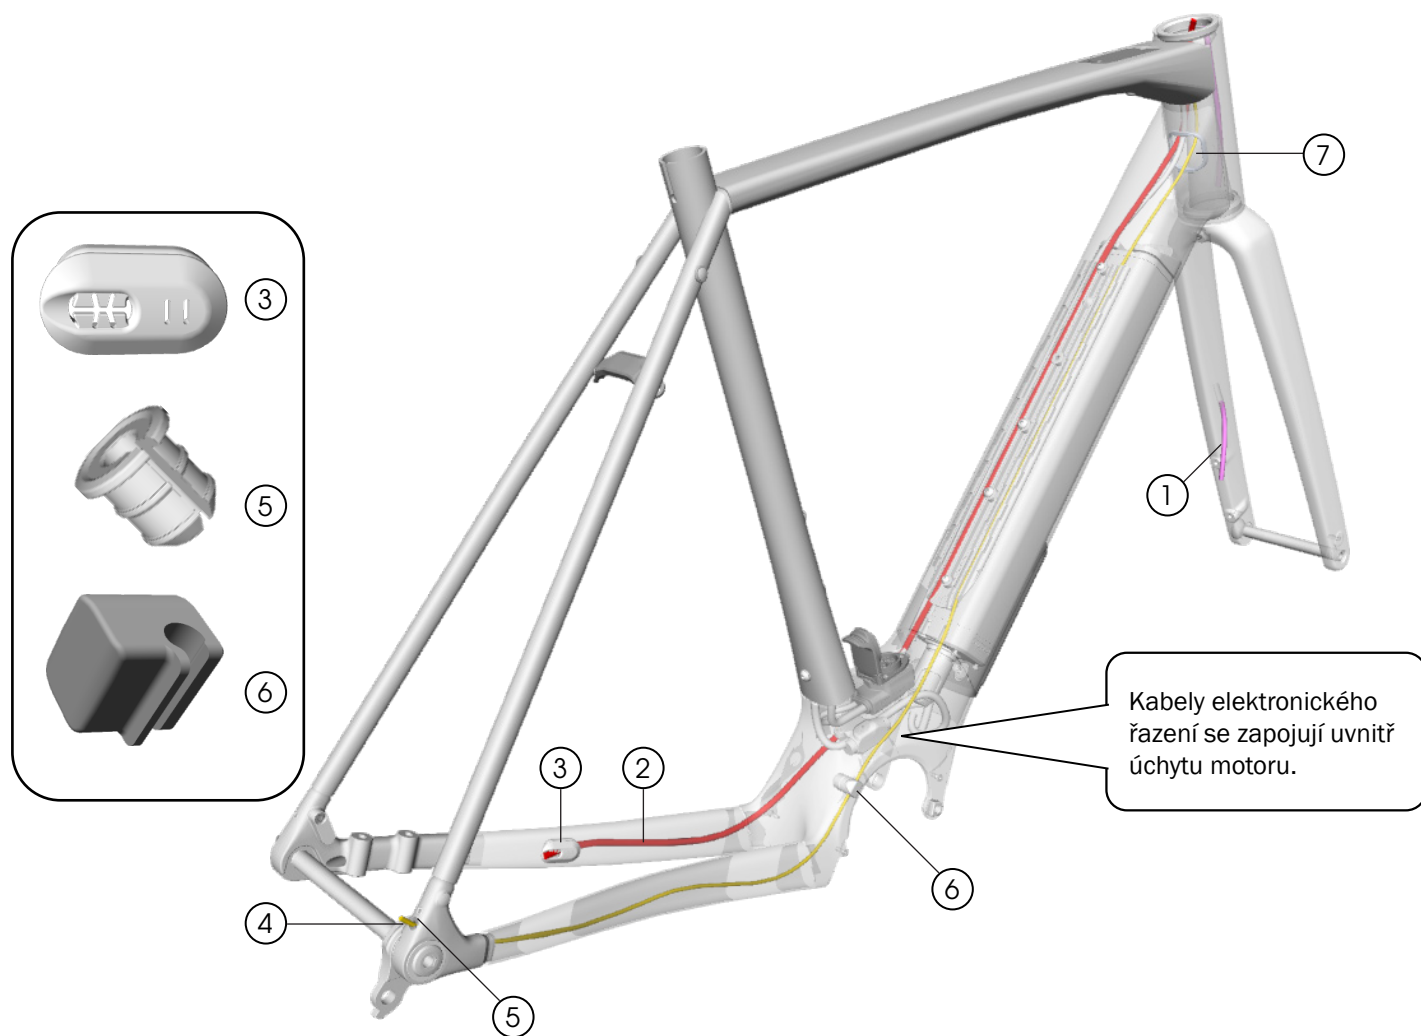


- ① Hadička přední brzdy
- ② Hadička zadní brzdy
- ③ Průchodka bowdenu – W330578
- ④ Kabel elektronického řazení SRAM – W5312654
- ⑤ Výstupní průchodka – W600208
- ⑥ D průchodka – W5329367
- ⑦ Kabel elektronického řazení TQ – W5312855

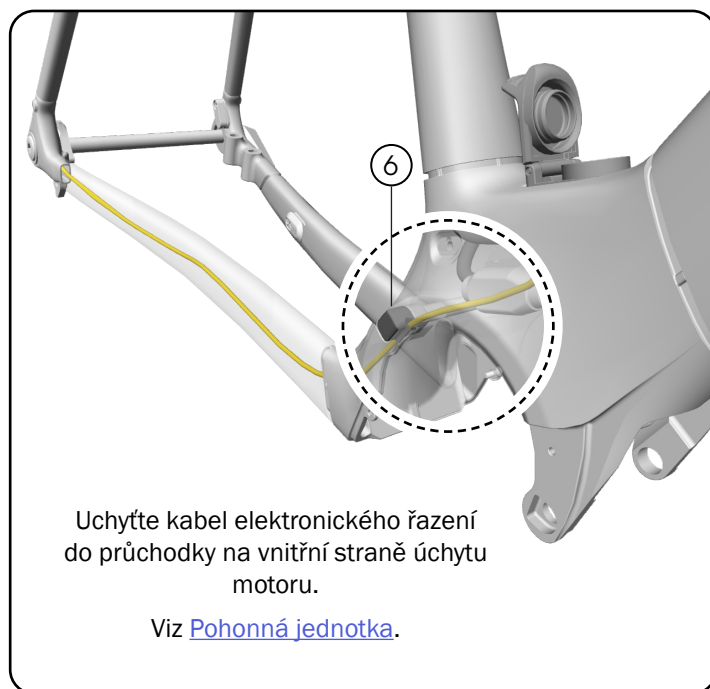

Viz [Pohonná jednotka](#).

Kabely motoru - elektronické řazení


s chytrou krabičkou Smart Box

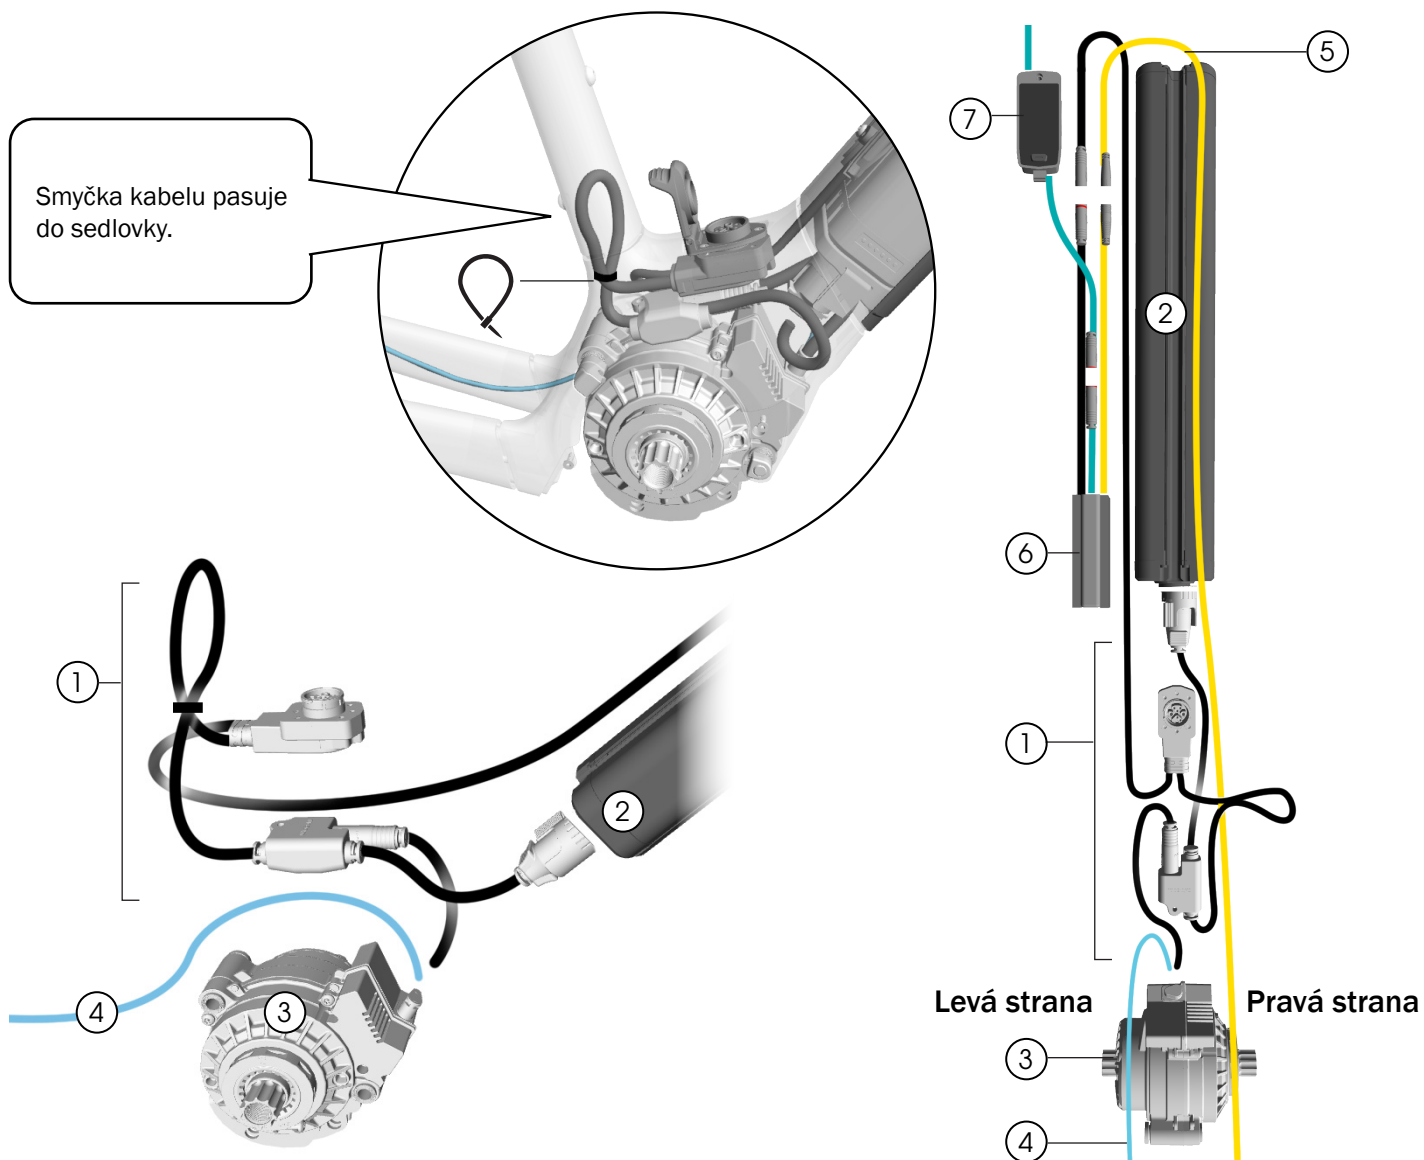

- ① Svazek vodičů - W5320676
- ② Baterie, 360 Wh - 5289554
- ③ Pohonná jednotka (HPR60) - 5343943
- ④ Kabel snímače rychlosti
- ⑤ Kabel elektronického řazení TQ - W5312855
- ⑥ Chytrá krabička TQ Smart Box* - 5289564
- ⑦ Displej TQ - 5343942


*Chytrá krabička Smart Box je zapotřebí jen v případě elektronického řazení.

Kabely motoru - mechanické řazení

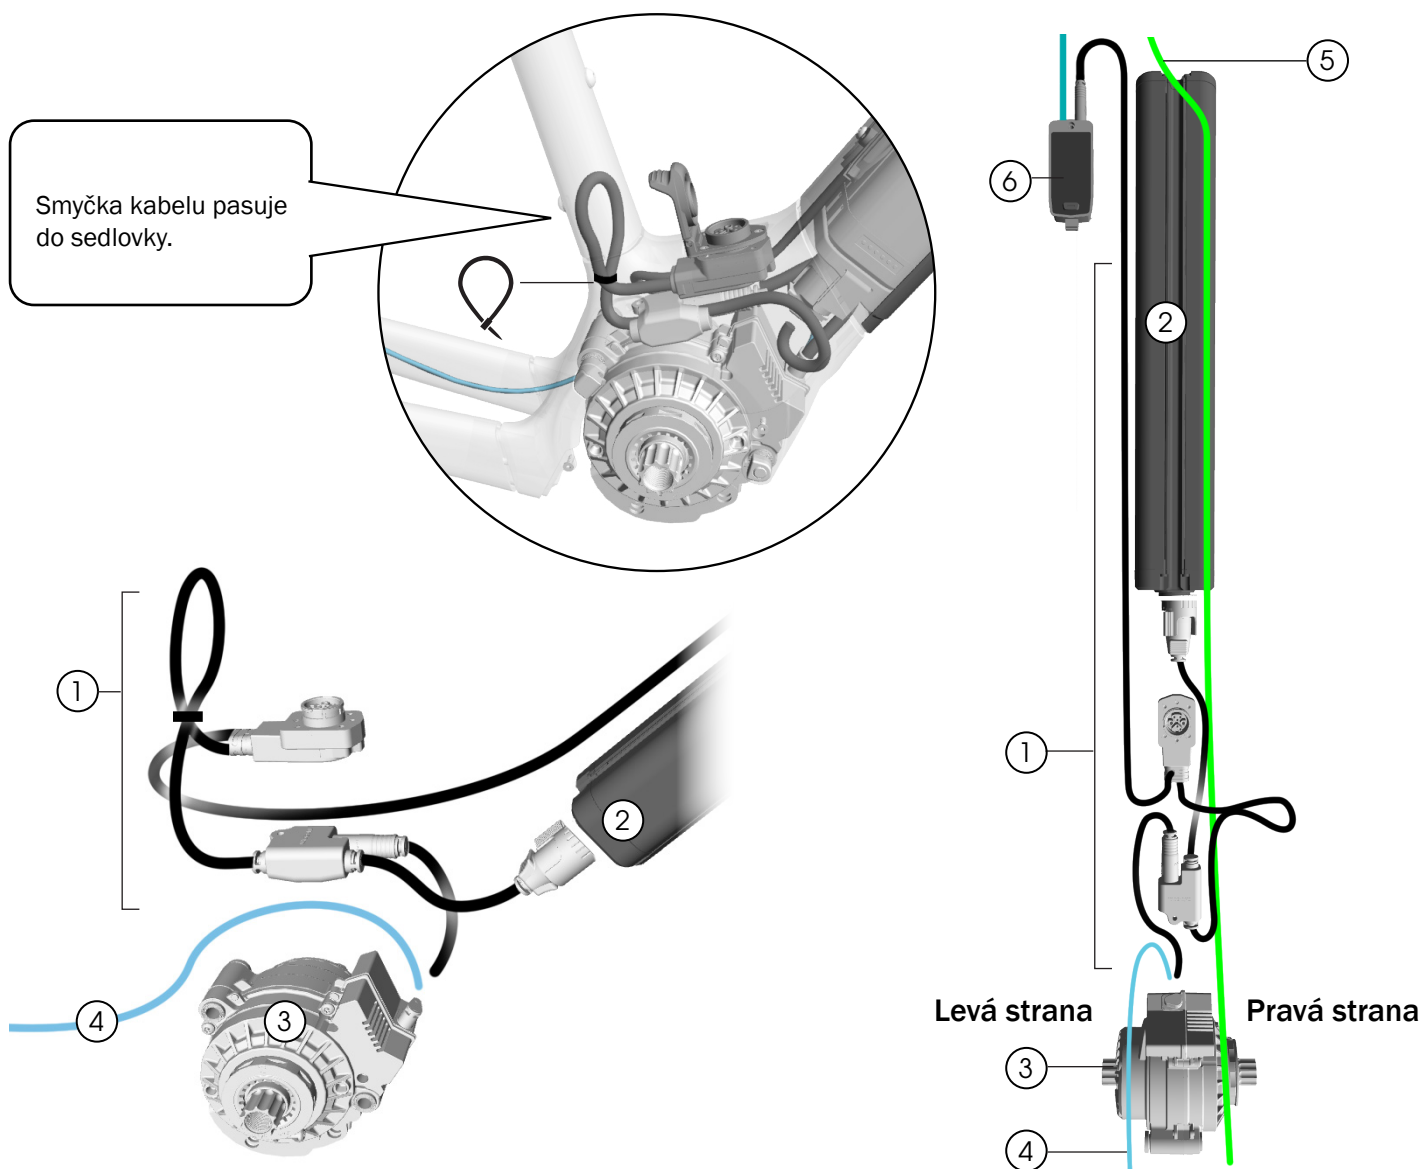


- ① Svazek vodičů - W5320676
- ② Baterie, 360 Wh - 5289554
- ③ Pohonná jednotka (HPR60) - 5343943
- ④ Kabel snímače rychlosti
- ⑤ Bowden přehazovačky
- ⑥ Displej TQ - 5343942


Kabelový žlábek

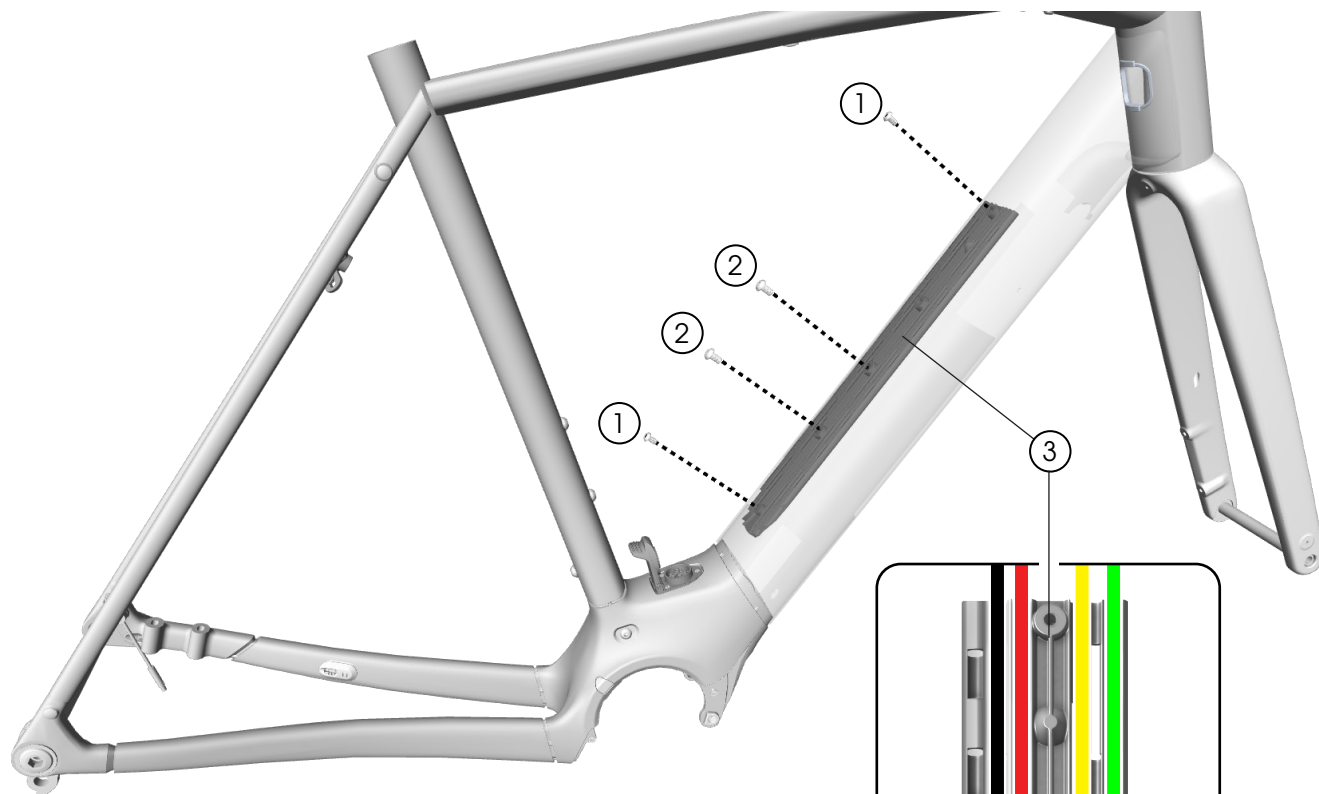

① Šroub (M4 x 8 mm) – 5342162



② Šroub (M5 x 10 mm) – 5332051



③ Kabelový žlábek – W5328275


④ Svazek vodičů – W5320676

⑤ Hadička zadní brzdy

⑥ Kabel elektronického řazení TQ – W5312855




nebo

⑦ Bowden přehazovačky

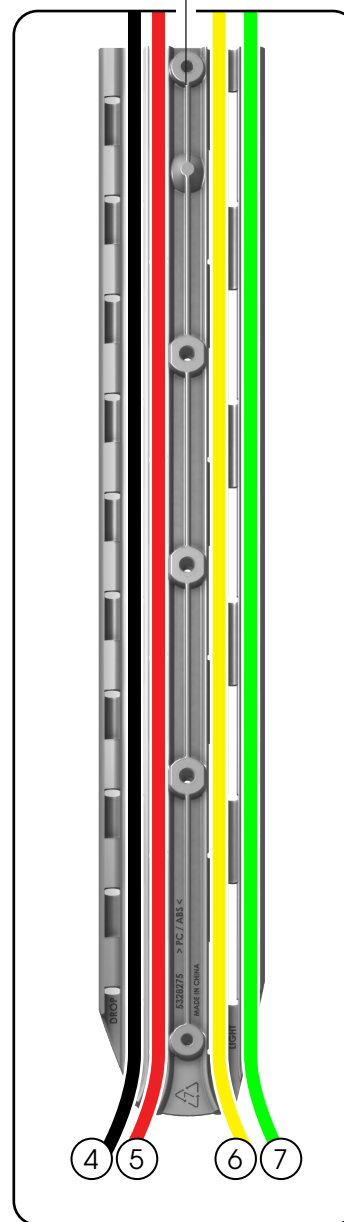


Dálkový ovladač, displej a chytrá krabička Smart Box

Smart Box je zapotřebí pro elektronické řazení

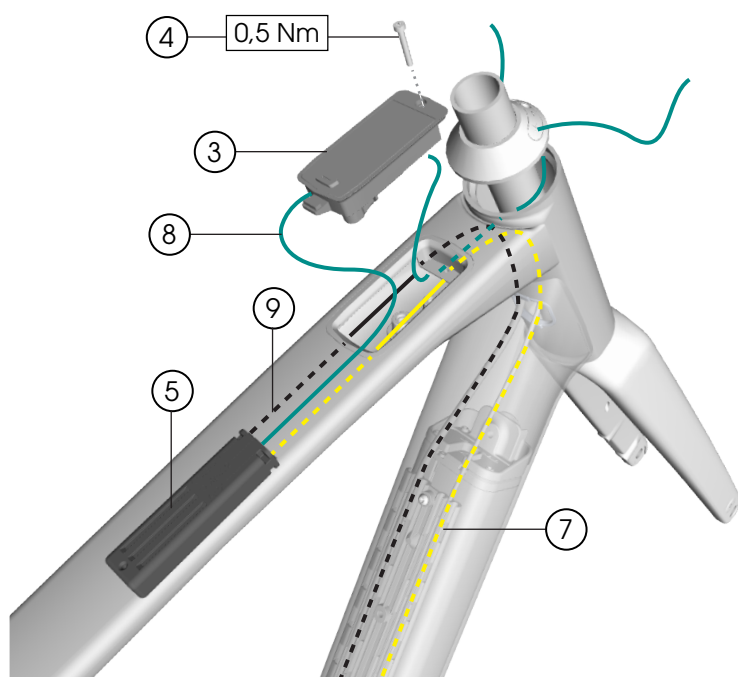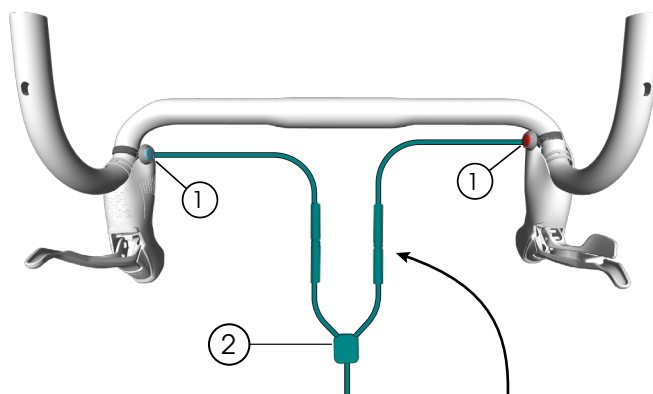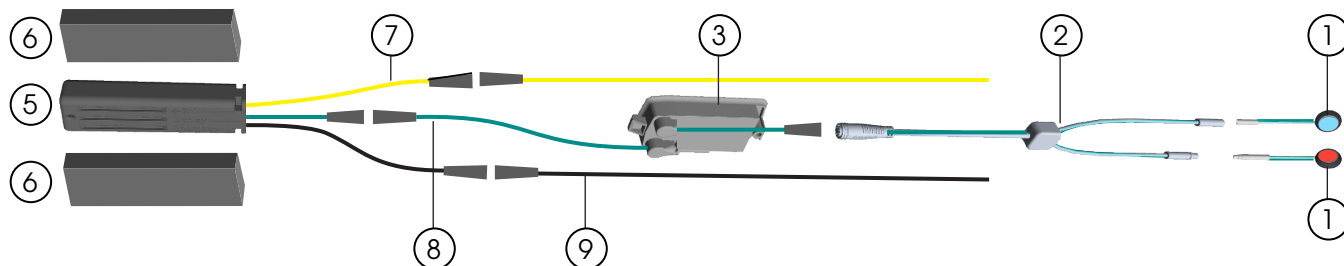

TIP: Během instalace si označte ovladače páskou pro snadnou identifikaci pravé a levé strany.

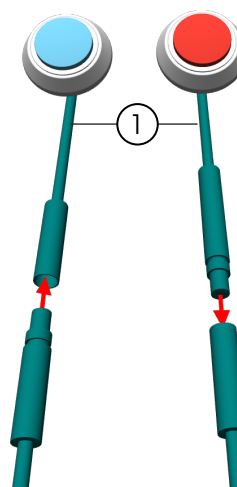

① Ovladače podpory - W5315683

② Rozbočovač lanka - W5286202

③ Displej TQ - 5343942

④ Šroub (M3 x 20 mm) – W5280750  

⑤ Smart Box - 5289564

⑥ Pěnové bloky - 5342077




⑦ Kabel elektronického řazení TQ - W5312855

⑧ Kabel displeje


⑨ Svazek vodičů - W5320676

Ovladač a displej

Chytrá krabička Smart Box se nepožaduje pro mechanické řazení.

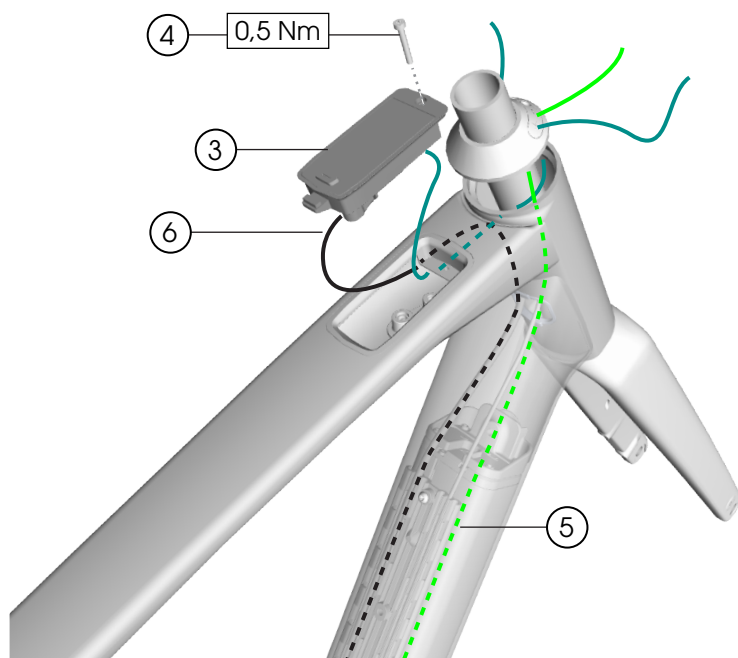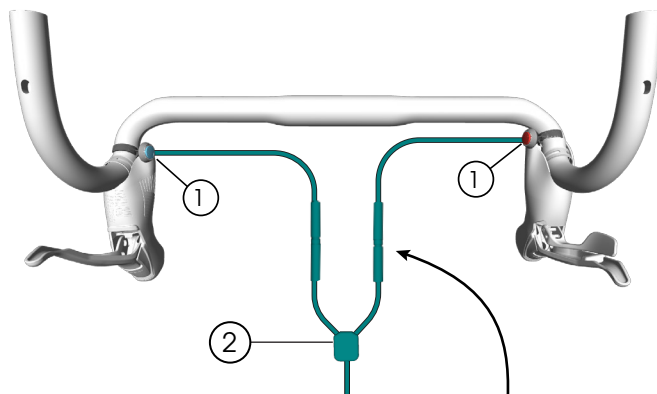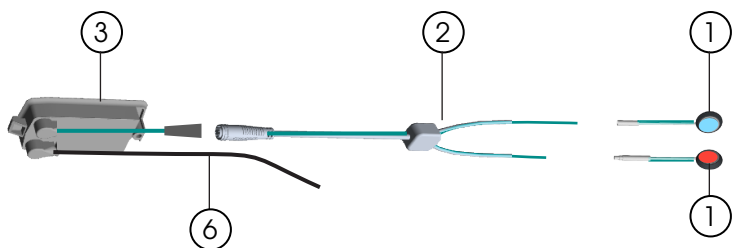

TIP: Během instalace si označte ovladače páskou pro snadnou identifikaci pravé a levé strany.

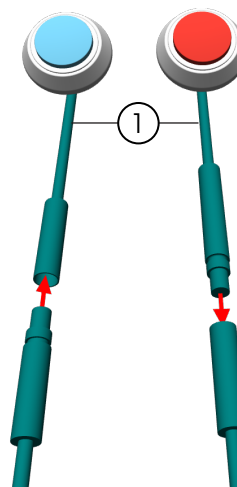

① Ovladače podpory - W5315683

② Rozbočovač lanka - W5286202

③ Displej TQ - 5343942


④ Šroub (M3 x 20 mm) — W5280750 

⑤ Bowden přehazovačky


⑥ Svazek vodičů - W5320676

Montáž displeje

1. Zasuňte krabičku Smart Box s pěnou.
TIP: Zatlačte krabičku co nejdále do horní trubky, abyste zajistili maximální prostor pro kabely.


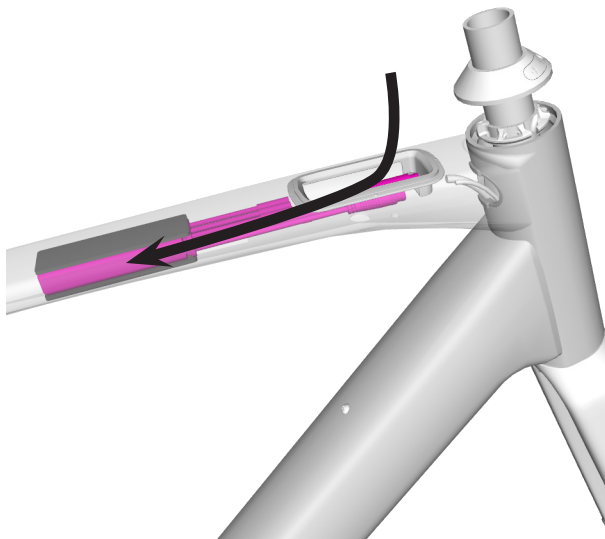


2.

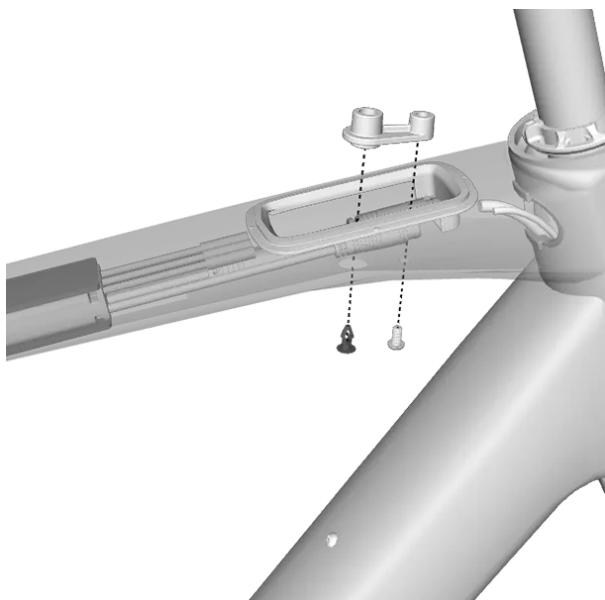


POZNÁMKA: Úchyt na horní brašnu nelze použít na rámu velikosti XS.


3. Nasad'te tlačítka ovladače do prostoru v hlavové trubce. Uvnitř horní trubky k nim připojte rozdělovací lanko.

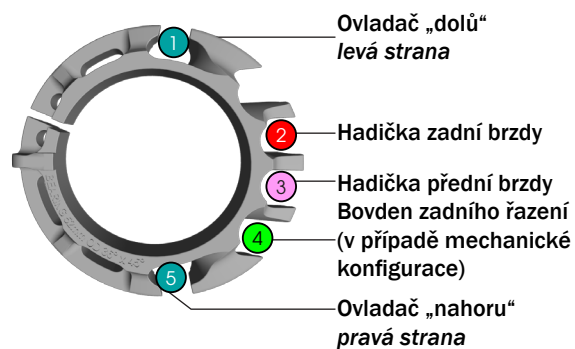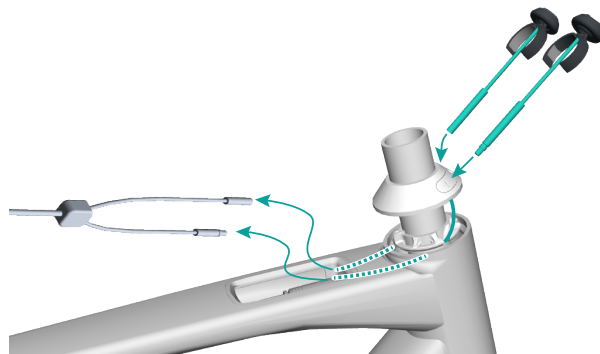



4.

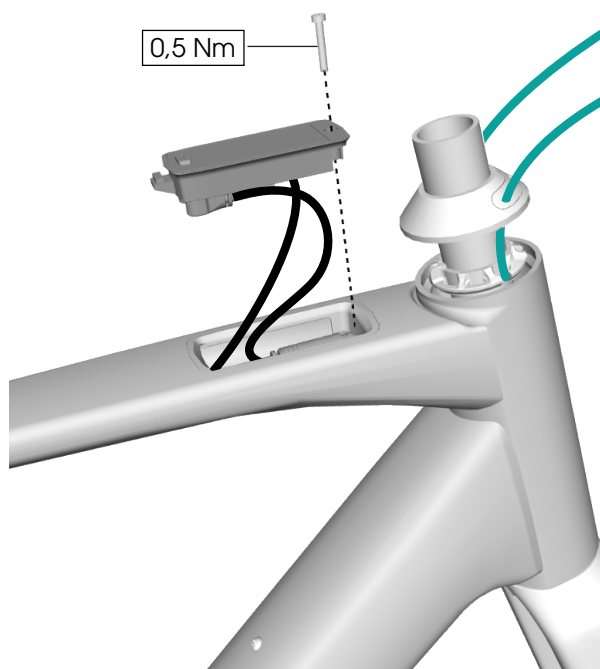

Kryt motoru

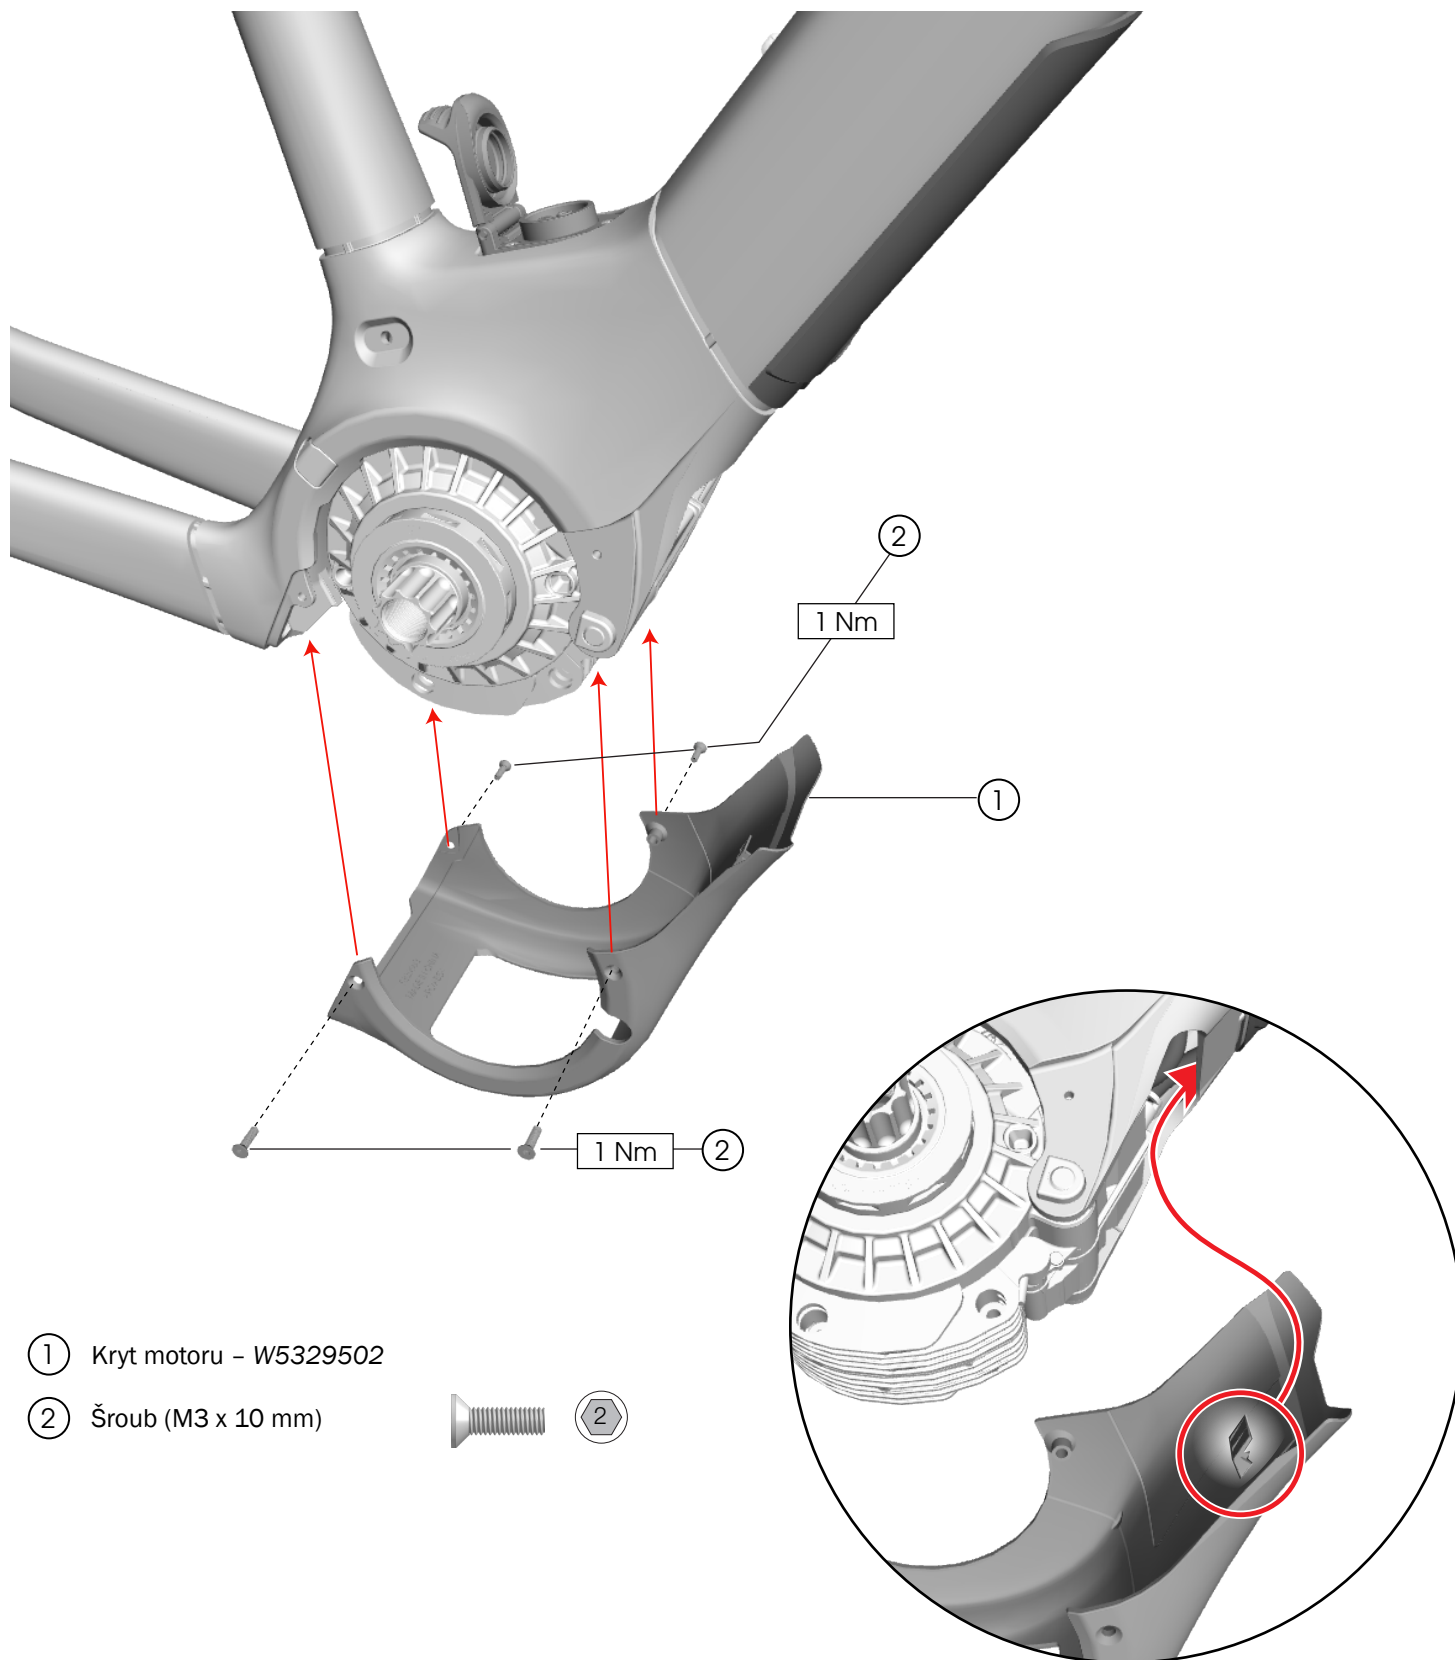


Pohonná jednotka

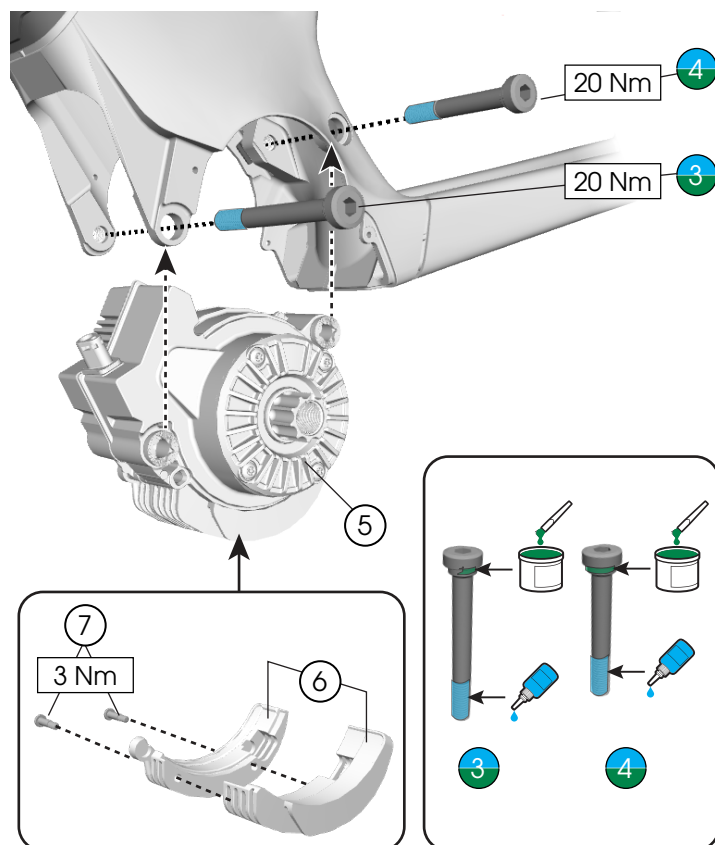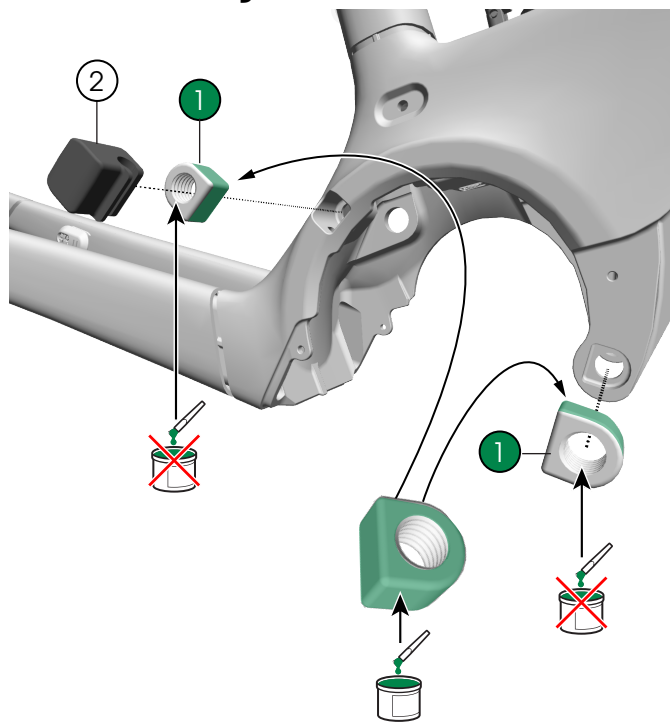


- | | |
|---|---------|
| ① D matice – W5304866 | |
| ② D průchodka – W5329367 | |
| ③ Přední šroub (76,5 mm) | 5289570 |
| ④ Zadní šroub (62 mm) | |
| ⑤ Pohonná jednotka (HPR60) | 5343943 |
| ⑥ Chladicí žebra – 5343944 | |
| ⑦ Bezpečnostní šrouby T20  | |

Vyjmutí pohonné jednotky

- 1.** Sejměte [kryt motoru](#).

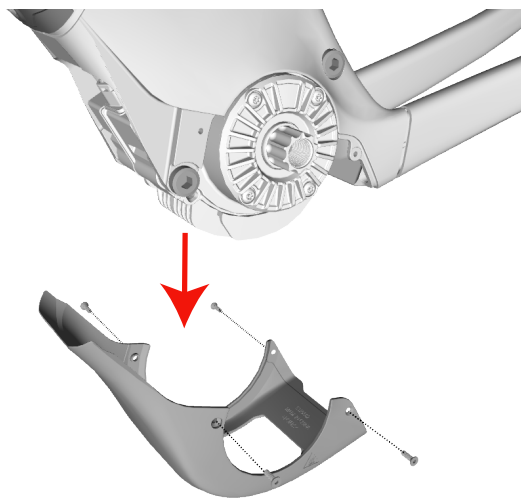


- 2.** Než pohonnou jednotku zcela vyjmete z rámu, odpojte snímač rychlosti a kabely.

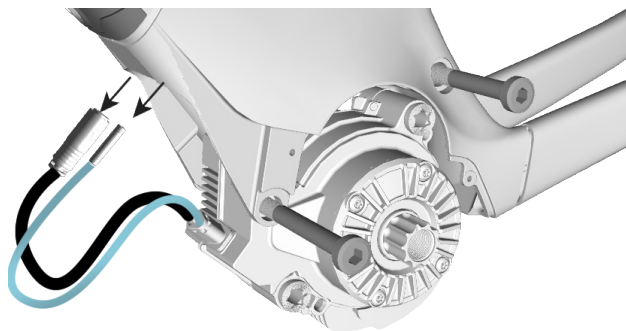


POZNÁMKA: Odpojte konektor snímače rychlosti, ne samotný kabel, který byste tím mohli poškodit.

Nástroj k připojení kabelů

Nástrojem k připojení kabelů (W5304531, k dostání na trhu s náhradními díly) odstraňte zátky z baterie a svazku vodičů.

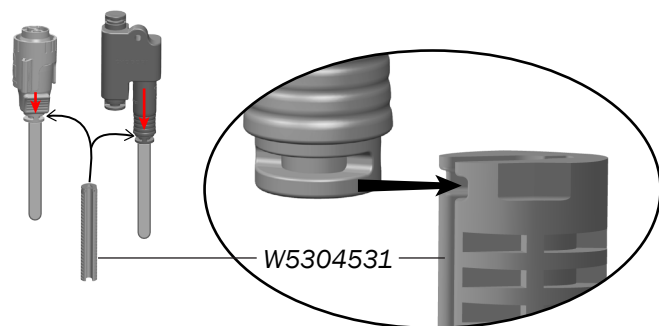


- 3.** Vyšroubujte šrouby pohonné jednotky.

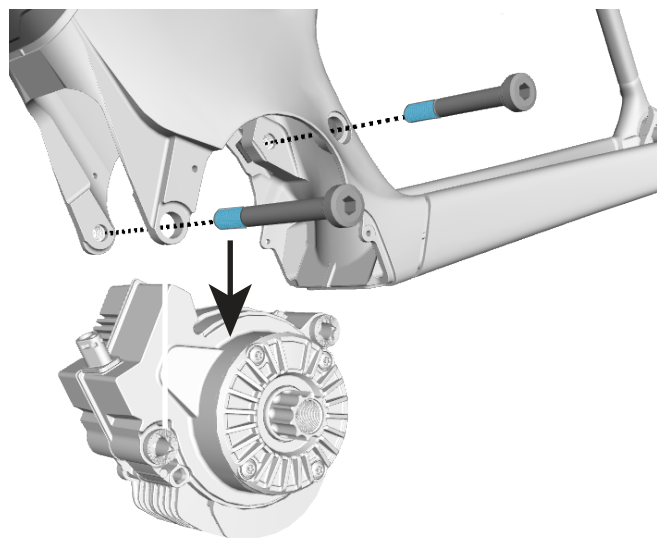


Montáž pohonné jednotky



V případě výměny pohonné jednotky se ujistěte, že její šířka odpovídá rámu. Je-li to nutné, utáhněte kompenzační šrouby.

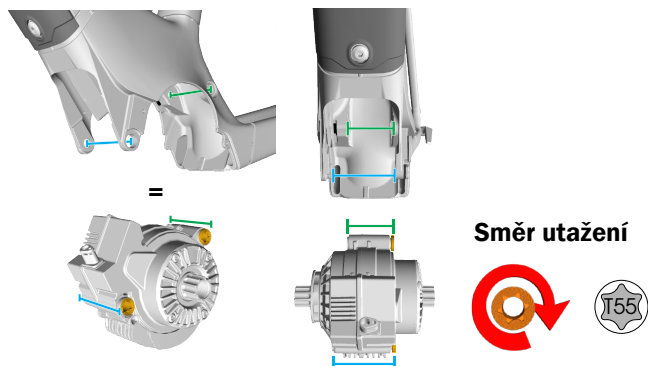


Budete-li měnit chladicí žebra, před instalací očistěte pohonnou jednotku zespoda. Viz servisní příručka HPR60 na TQ-ebike.com > Návod s podrobnými informacemi.

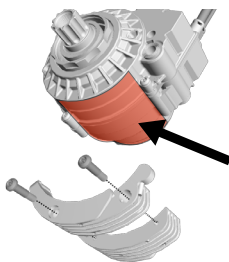


1. Uvolněte [kryt nabíjecího portu](#).
POZNÁMKA: Vznikne tak prostor pro zasunutí rozdělovače na požadované místo.
2. Podle pokynů v části zaměřené na kabely motoru [zaveďte kabely a lanka](#). Zajistěte, aby byl kabelový svazek omotan a smyčka umístěna do sedlovky.

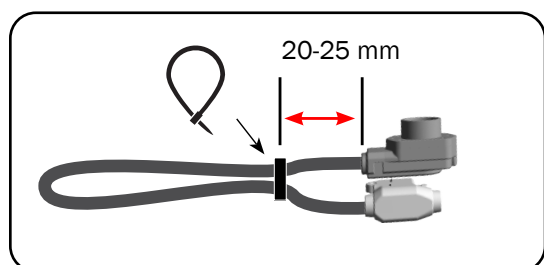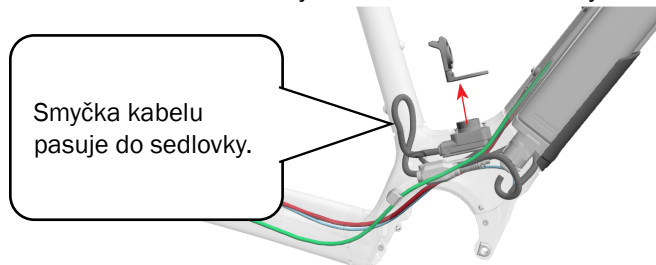


3. Nasad'te D matice a průchodku.

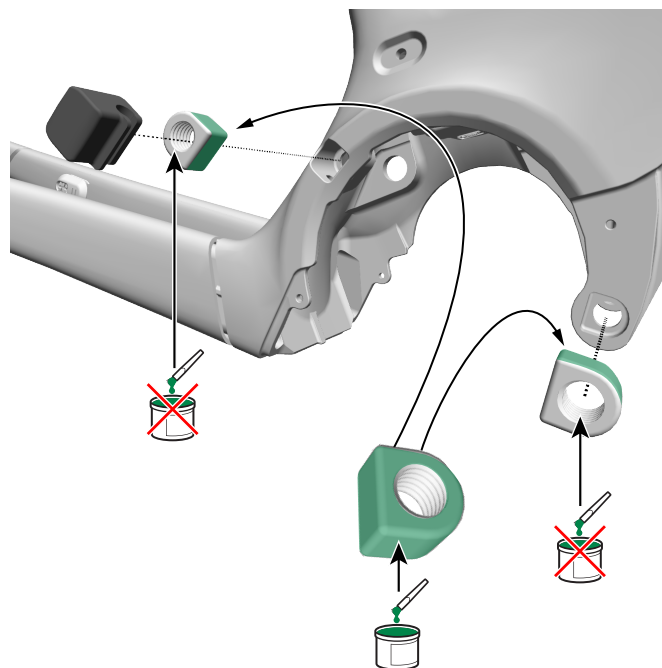

4. Uchyťte bovden přehazovačky nebo lanko elektronického řazení do průchodky.

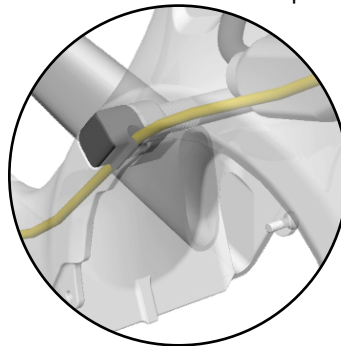


5. Zapojte přívod energie a snímač rychlosti do motoru.

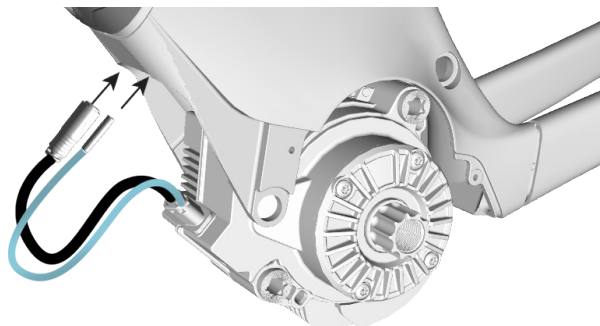

Montáž pohonné jednotky (pokračování)


- 6.** Usad'te motor a utáhněte šrouby.

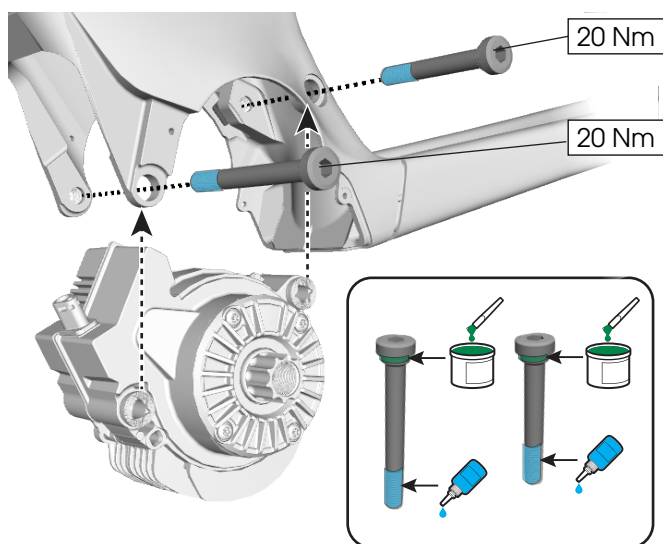


- 7.** Přišroubujte kryt nabíjecího portu.

- 8.** Nasad'te [kryt motoru](#).

Úchyty baterie a úroveň nabití

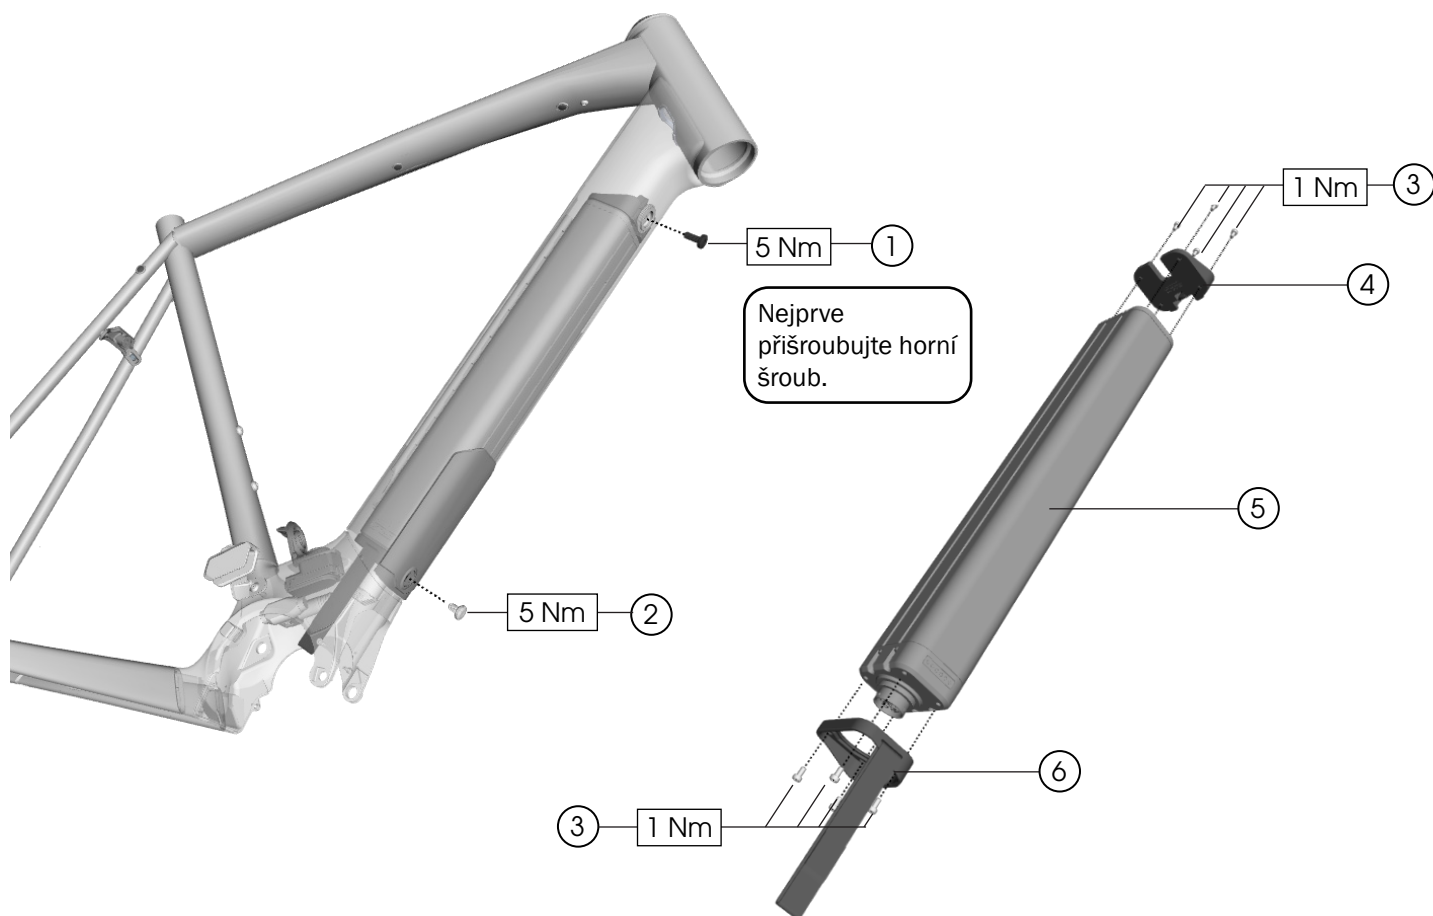


- ① Šroub (M6 x 16 mm) - W5275266
- ② Šroub (M6 x 10 mm) - W5330479
- ③ Šroub (M3 x 6 mm) - W581747
- ④ Horní úchyt - W5298492
- ⑤ Baterie, 360 Wh - 5289554
- ⑥ Dolní úchyt - W5330522

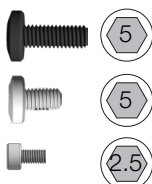

Úroveň nabití

Kontrolky na baterii označují úroveň nabití (každá LED dioda představuje 20 % nabití baterie). Úroveň nabití vyjmuté baterie si zobrazíte tak, že prstem zakryjete světelné čidlo na pár sekund a pak prst sundáte.

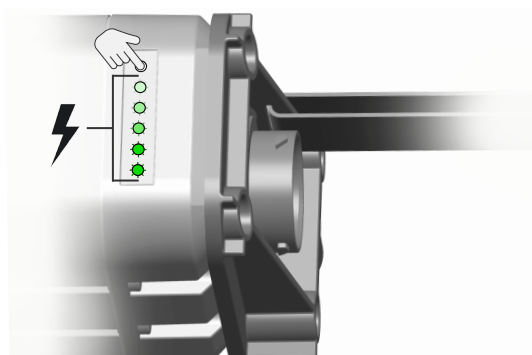


Baterie

Vyjmutí baterie


1. Sejměte kryt baterie, sestavu pohonné jednotky, kryt nabíjecího portu a nabíjecí port.



2. Vyšroubujte šrouby úchyty baterie (1, 2).

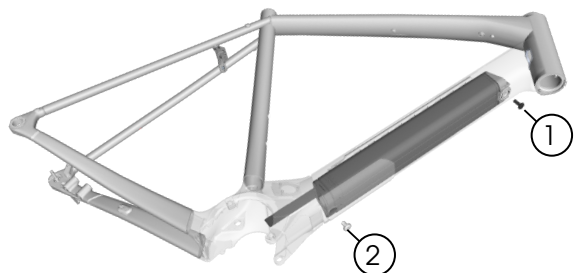


3. Pomocí látkového poutka baterii trochu vytáhněte, abyste dosáhli na její konektor.
4. Otočte konektor baterie proti směru hodinových ručiček a vytáhněte baterii.

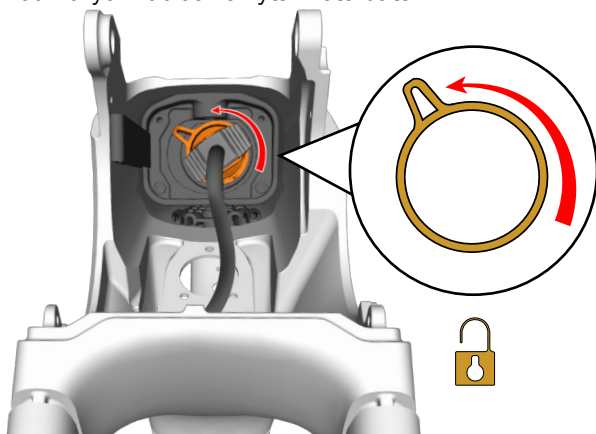


Vložení baterie

1. Baterii zajistěte příslušnými šrouby. Nejprve šroub 1, pak šroub 2.

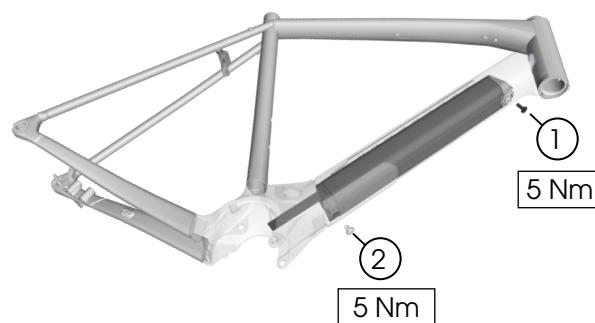


2. Zasuňte konektor do baterie, dokud neuslyšíte kliknutí.

TIP: Použijte [nástroj k připojení kabelů](#).

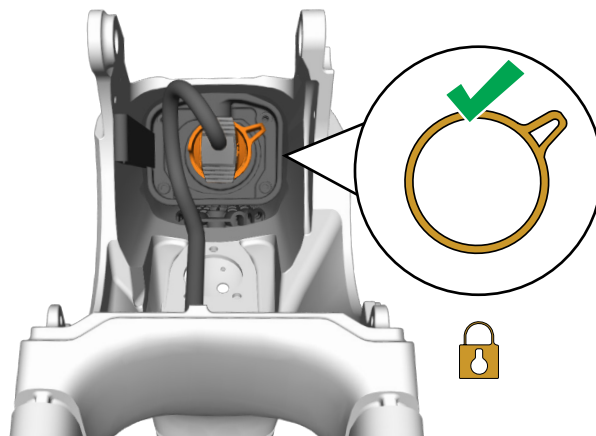


Snímač rychlosti

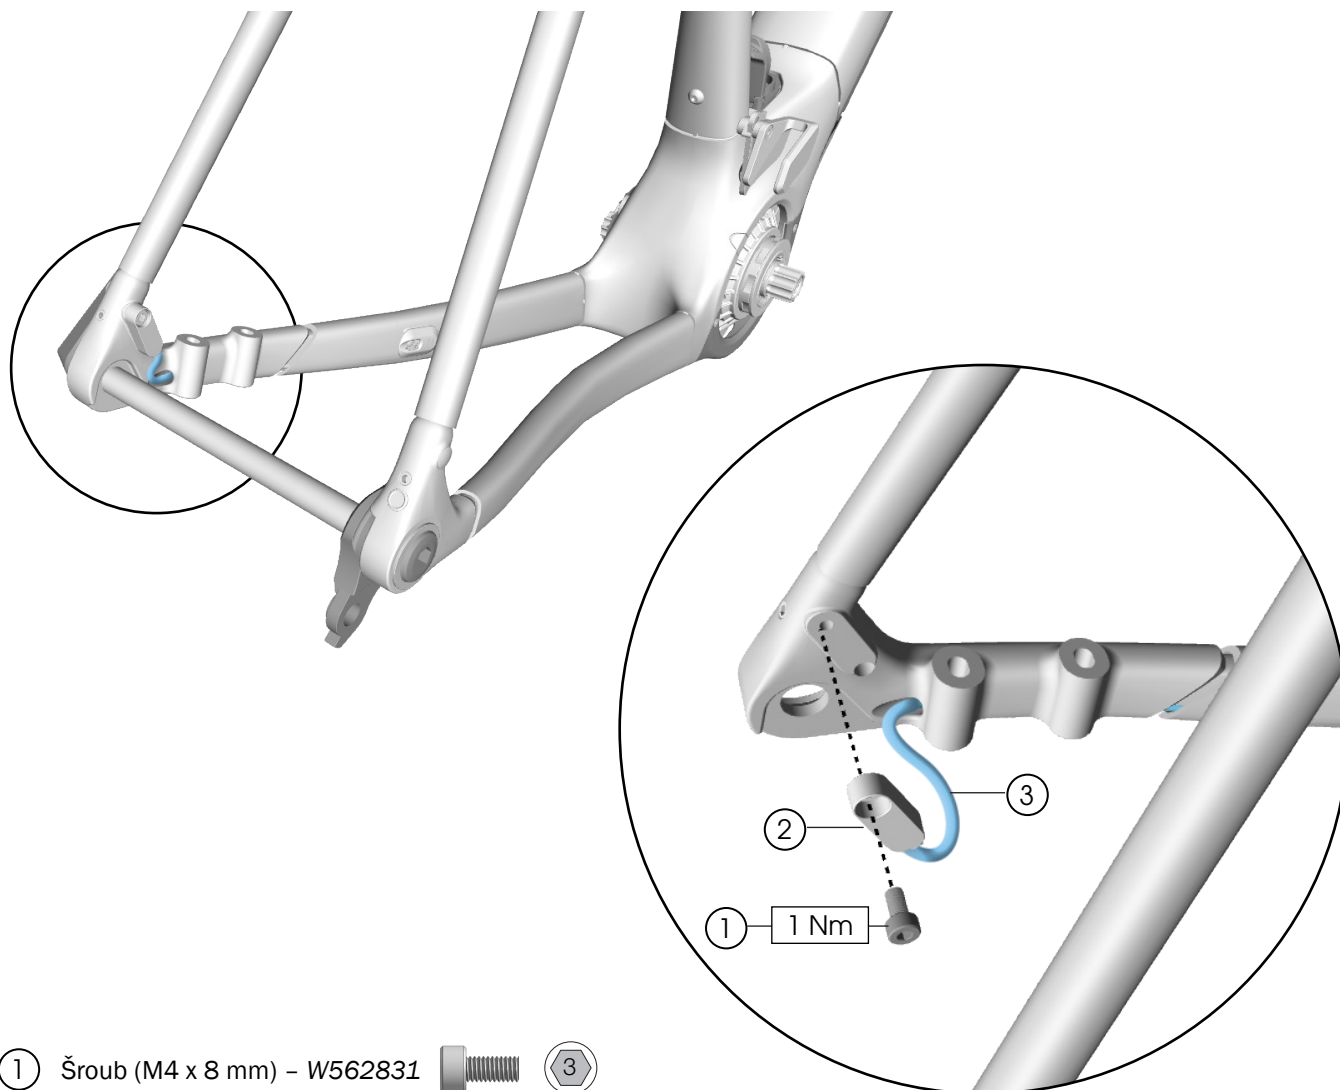

- ① Šroub (M4 x 8 mm) – W562831  ③
 - ② Snímač rychlosti
 - ③ Kabel snímače rychlosti
- } W5285131

Kryt nabíjecího portu

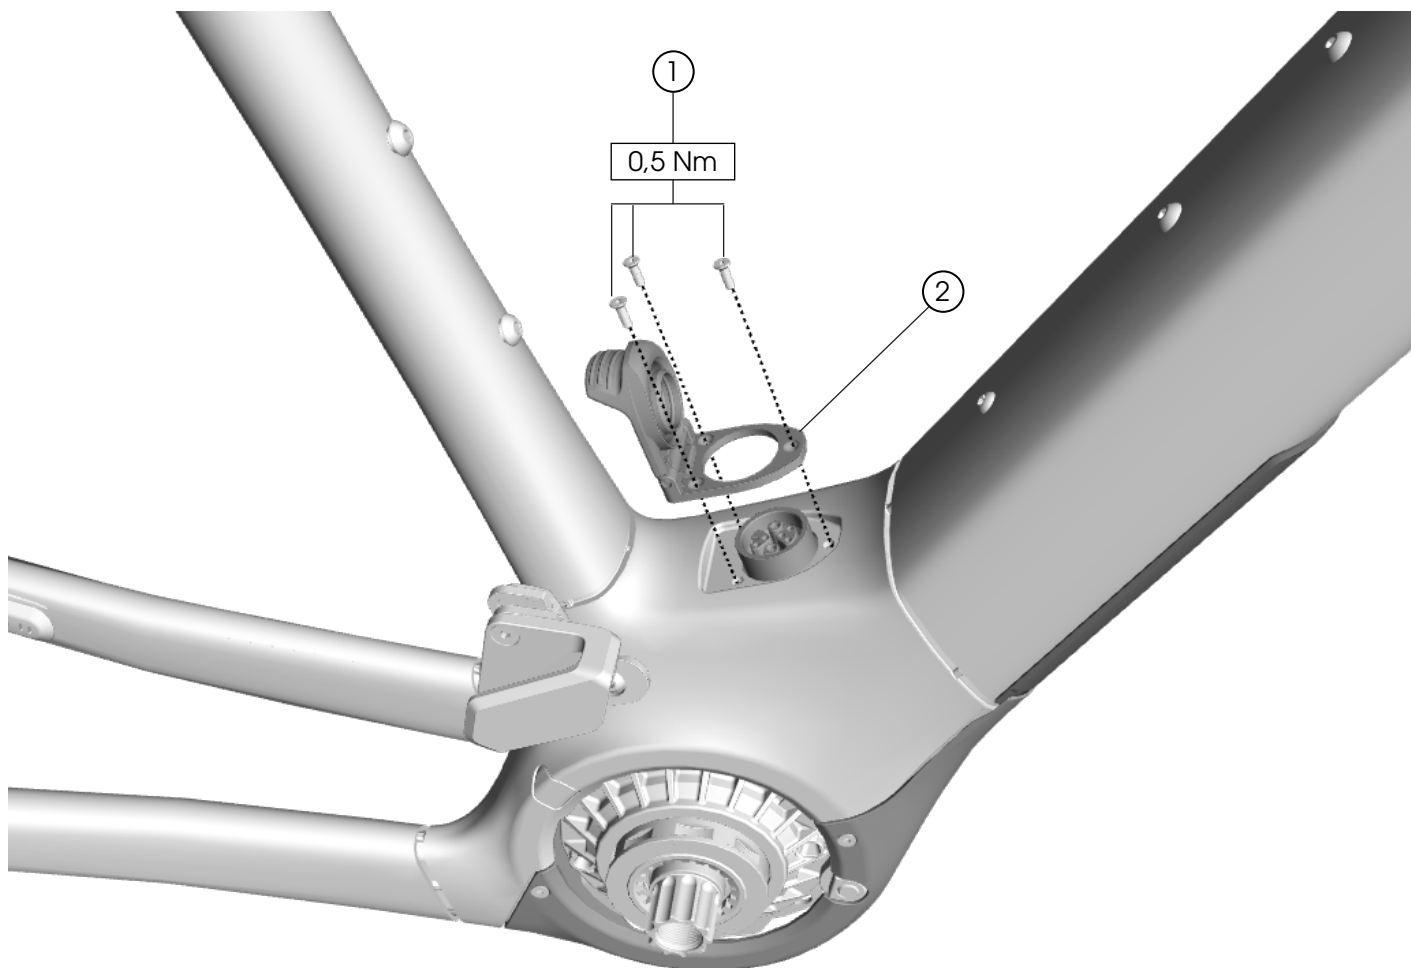


- ① Šrouby
(M2,5 x 8 mm)
- ② Kryt nabíjecího portu
- 5289578

Výměna krytu nabíjecího portu


Při umístění krytu nabíjecího portu zpět na své místo může být zapotřebí vyjmout [pohonnou jednotku](#), čímž k portu získáte přístup a přidržíte ho na místě.

Přídavná baterie

POZNÁMKA: Přídavné baterie se prodávají na trhu s náhradními díly.

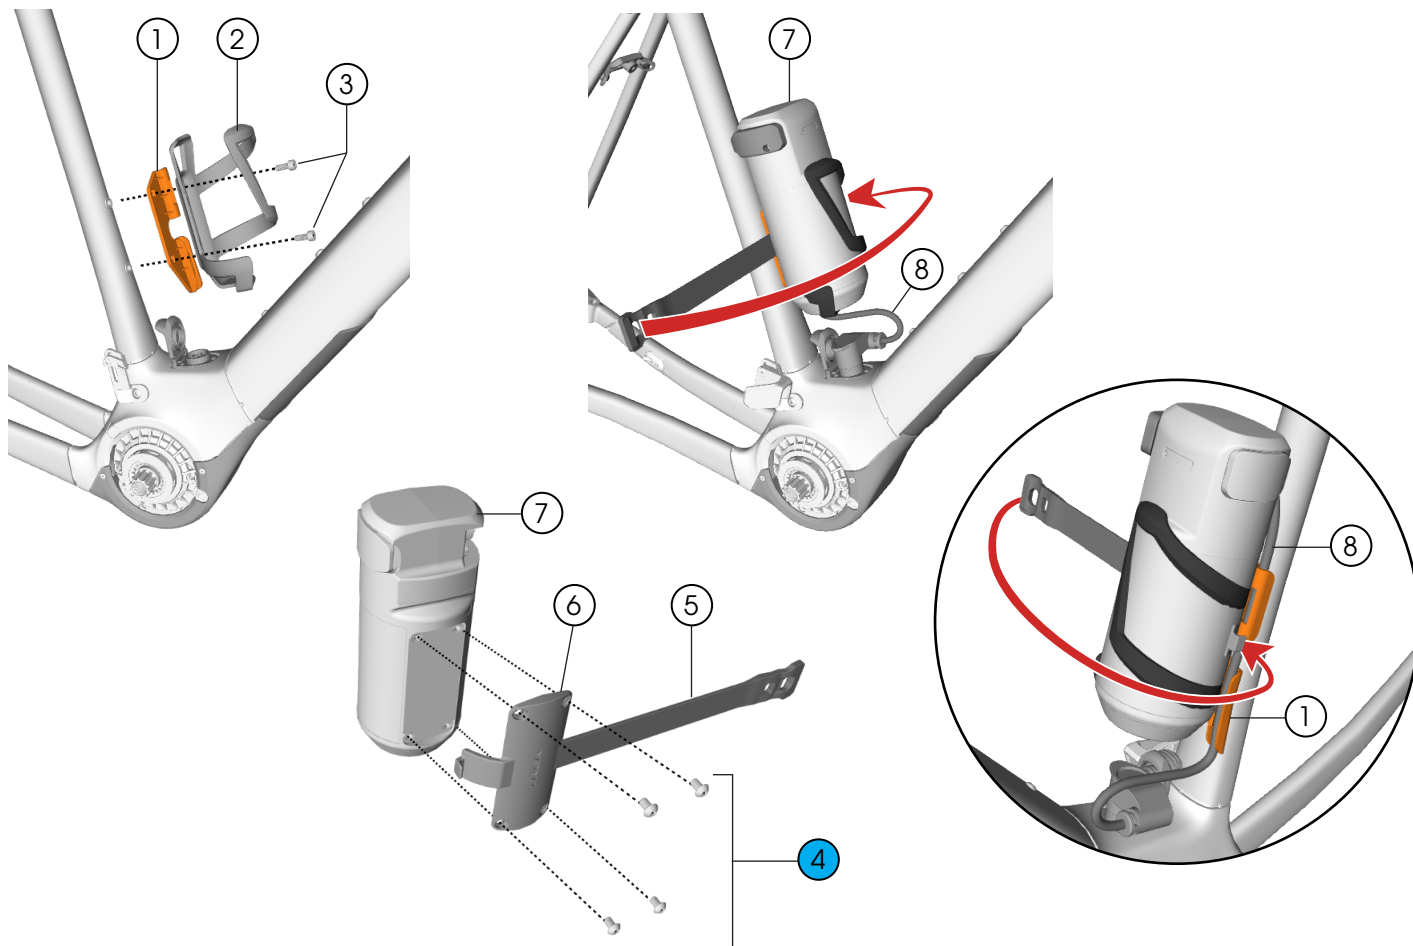


- ① Vodítko - W5300001
- ② Košík na lahev - 5324464*
- ③ Šrouby (M5 × 10 mm) - W297411
- ④ Šrouby (M4 x 6 mm)
- ⑤ Popruh
- ⑥ Zadní panel
- ⑦ Přídavná baterie - 5289555
- ⑧ Kabel - 5289576

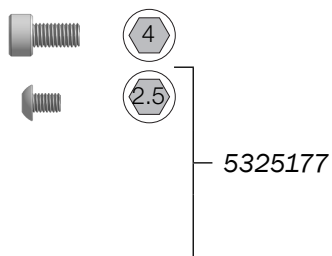

*Černá barva - viz Trek bikes.com, kde naleznete všechny varianty.

Hlavové složení RCS Pro

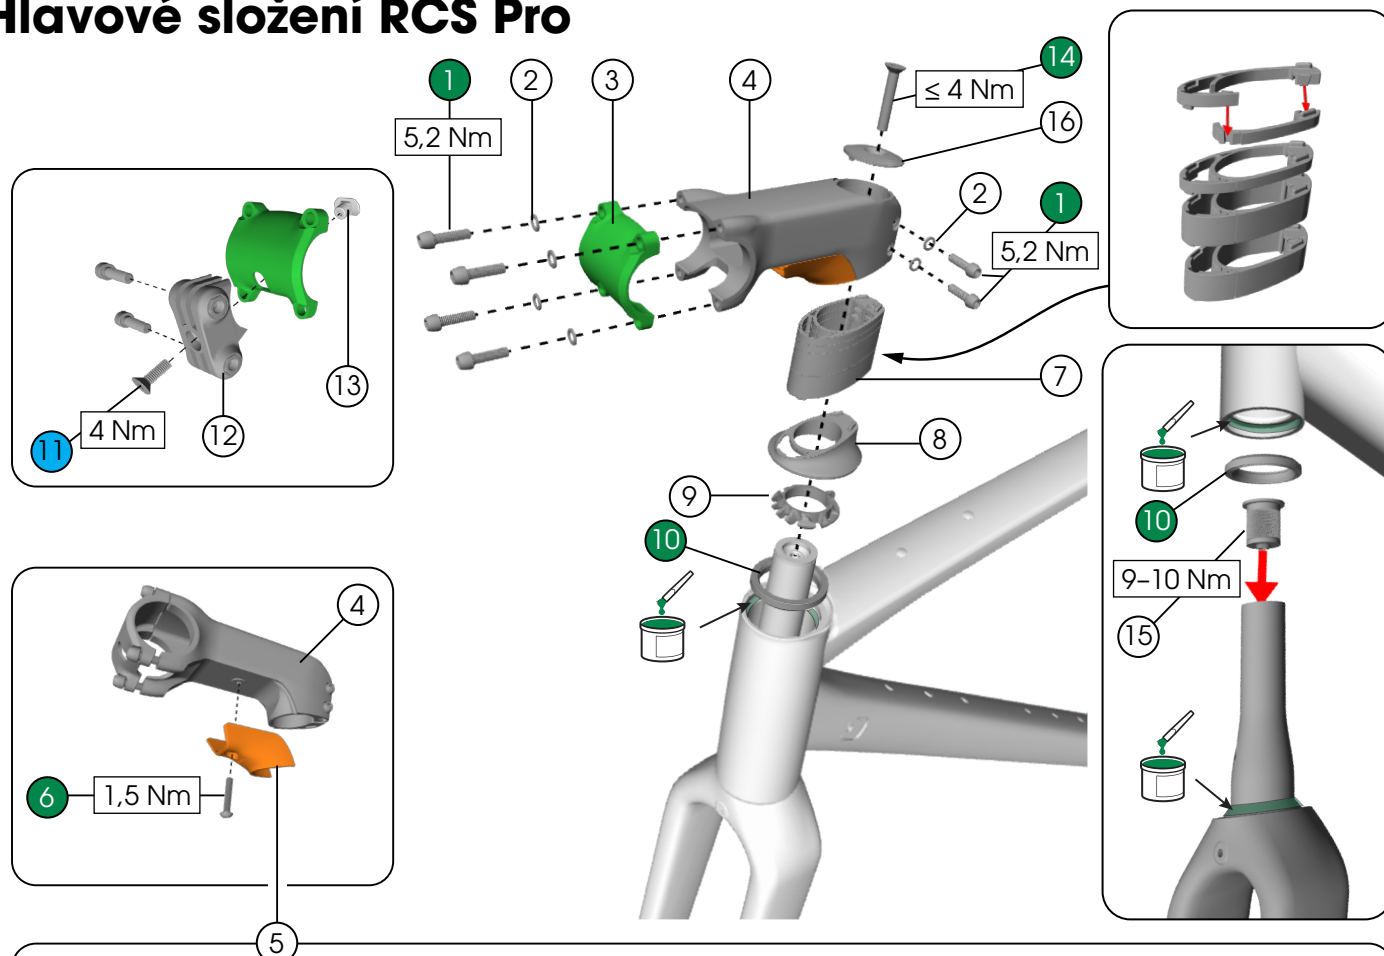

Dostupné kryty vedení

7° představec

7° x 60/70 mm - W5274602

7° x 80/90/100 mm - W5274603

-7° představec

-7° x 60/70/80 mm - W5274599

-7° x 90/ 90/110 mm - W5274600

-7° x 120/130/140 mm - W5274601

- ① Upínací prvky (M5 x 15 mm)  ④
- ② Podložky (M5)
- ③ Čelní panel
- ④ Představec RCS Race (-7° x 100 mm)
- ⑤ Kryt vedení
- ⑥ Upínací prvek (M4 x 25 mm)  ②.5
- ⑦ Distanční podložky 5 mm - 5296906
15 mm - 5296905
- ⑧ Horní kryt ložiska - W5317347
- ⑨ Dělený kroužek - W5315339

*5274584

- ⑩ Ložiska - W5322818
- ⑪ Upínací prvek (M5 x 12 mm)  ③
- ⑫ Základna Duo Blendr
- ⑬ Matice
- ⑭ Šroub (M6 x 35 mm)  ④
- ⑮ Zátka expandéru
- ⑯ Horní zátka RCS Pro - W5274966

W5274964

W547432


*Na stránce Trek bikes.com naleznete kompletní seznam výrobků.

Podložky RCS Pro


POZNÁMKA: Pokud odstraníte podložky pod představcem, musíte přidat stejný počet podložek nad představec nebo zkrátit sloupek.

VAROVÁNÍ


Podložky hlavového složení nesmí být vyšší než 40 mm nad ani pod představcem. Jinak může dojít k poškození a zlomení krku sloupku vidlice a následně k nehodě a zranění.

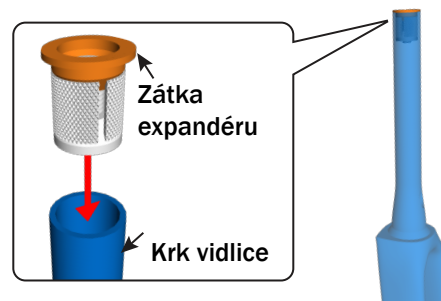


d představcem

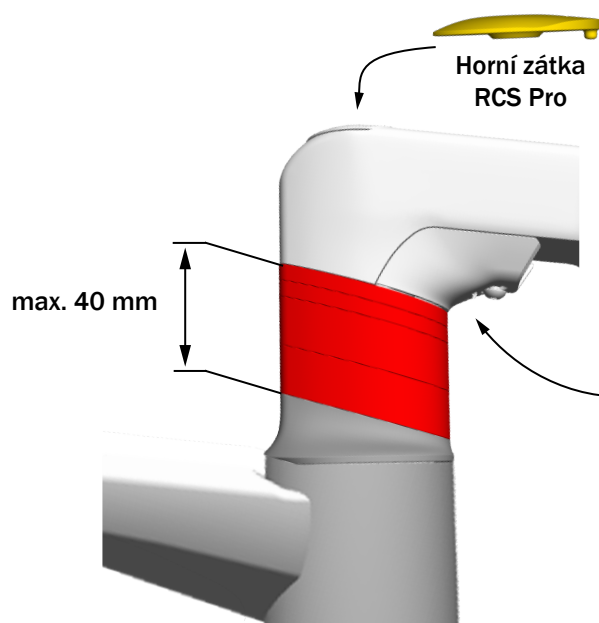


Příruba zátky expandéru musí být zarovnána s okrajem kombinace řídítek a představce nebo vyčnívat trochu nad něj (0 až 2 mm).

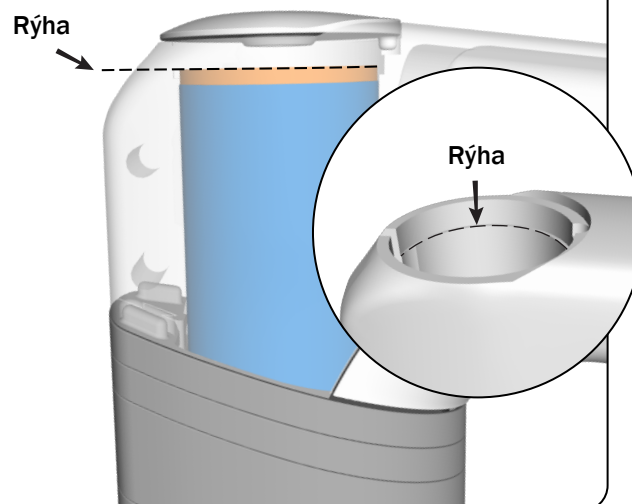

d představcem

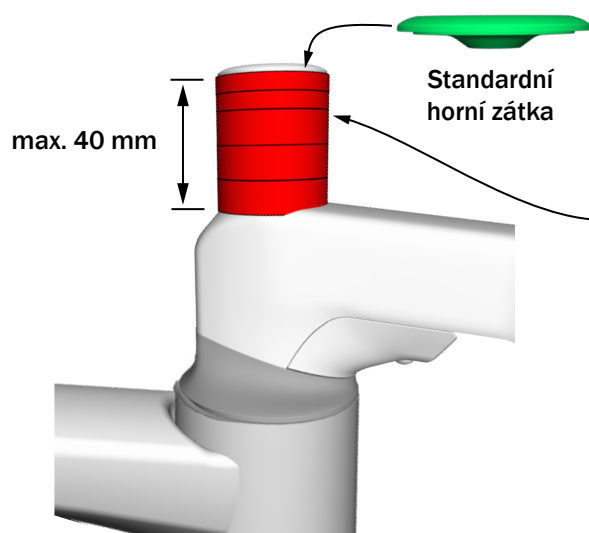

Jsou-li nad představcem podložky, musí příruba expandéru vyčnívat 3 až 4 mm do horní podložky.





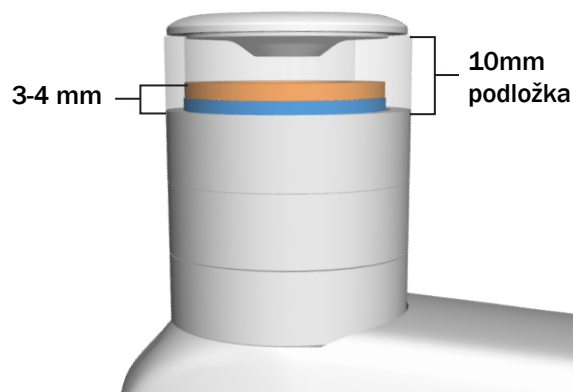


Montáž RCS Pro

POZNÁMKA: Hlavové složení RCS Pro je kompatibilní pouze s mechanickým řazením.



Než začnete:

- Namontujte přesmykač/přehazovačku a brzdové třmeny.
- Veďte všechna lanka/hadičky rámem/vidlicí a připojte je k přesmykači/přehazovačce a třmenům.
- Ujistěte se, že má sloupek správnou délku odpovídající výšce stack/podložky (viz [Podložky RCS Race](#)).

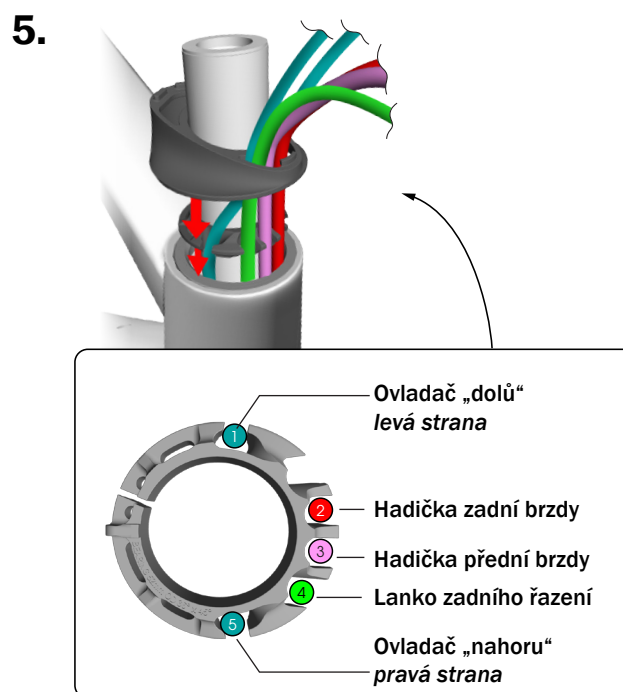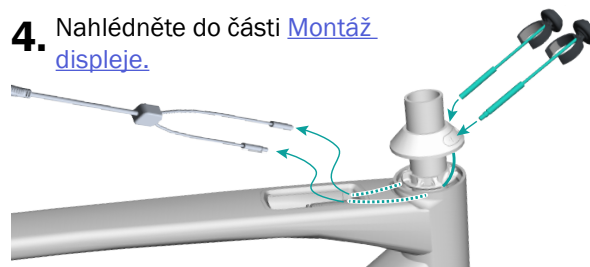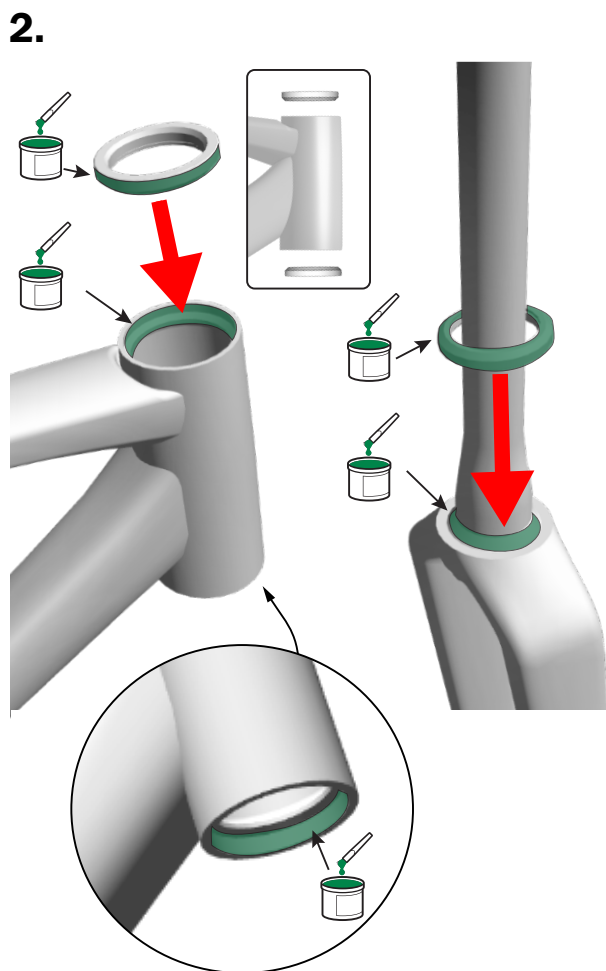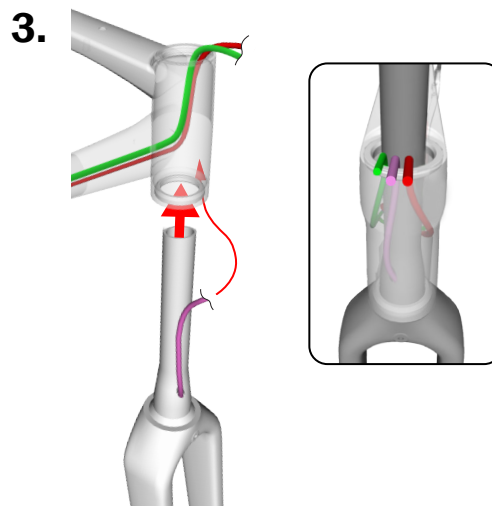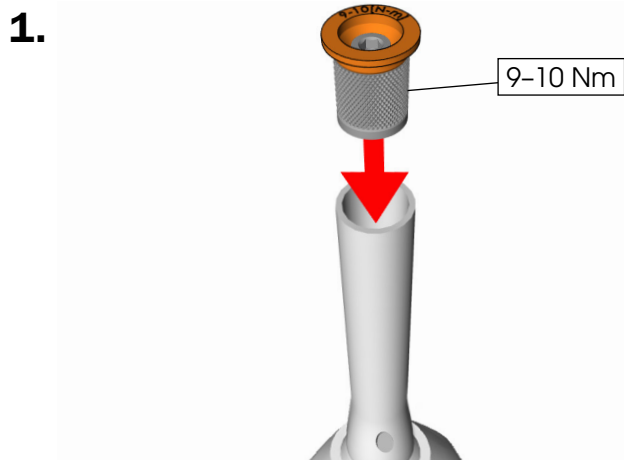


Montáž RCS Pro (pokračování)


- 6.** Nasuňte podložky na krk vidlice. Pak zasuňte asi 40 mm hadičky zadní brzdy a kabelu řazení do rámu, aby se řídítka mohla volně otáčet.

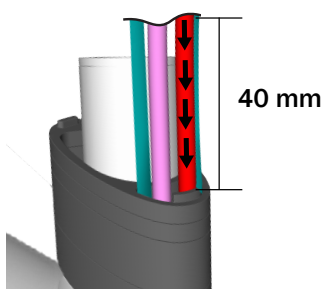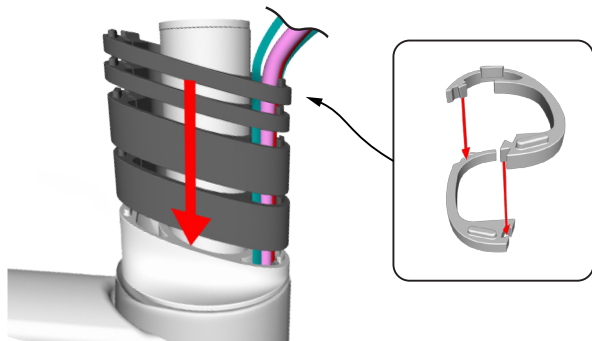


7.

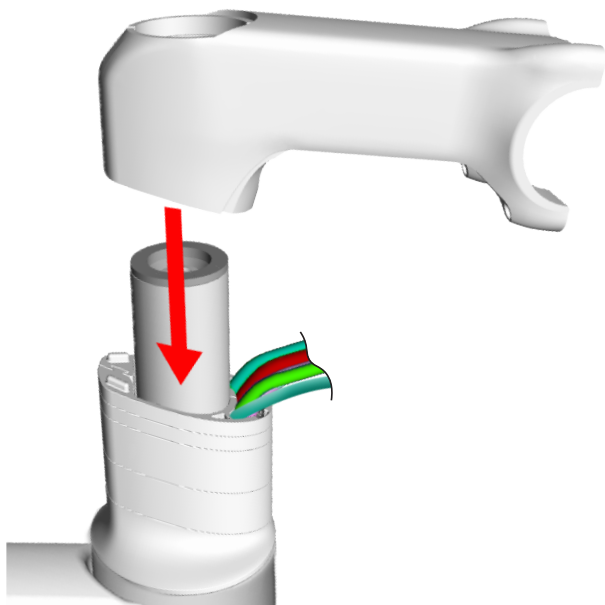

8.

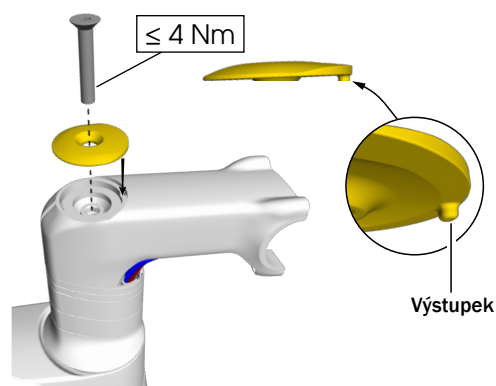


Pokud jsou podložky nad představcem, použijte standardní víčko (bez zářezu).

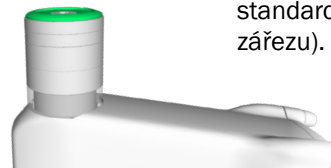


- 9.** Zlehka utáhněte upínací prvky desky, abyste zajistili řídítka.

VOLITELNÉ: Před uchycením řídítek připevněte základnu Blendr k desce.

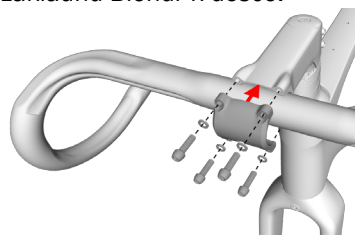


- 10.** Nejdříve střídavě utahujte oba horní upínací prvky, dokud nebudou zcela dotažené. Postup zopakujte u dolních dvou upínacích prvků.

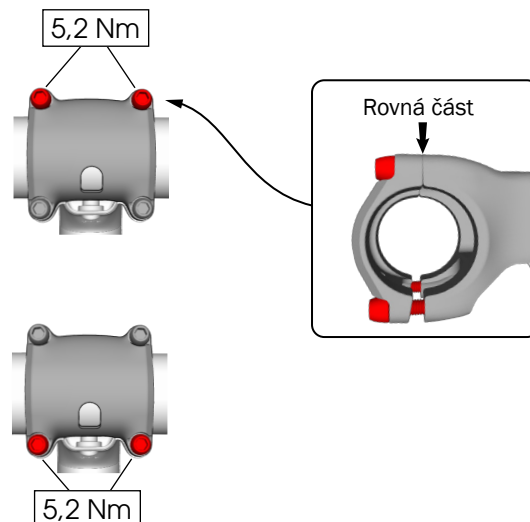


Montáž RCS Pro (pokračování)


- 11.** Střídatě utahujte oba upínací prvky představce, dokud nebudou zcela dotažené.

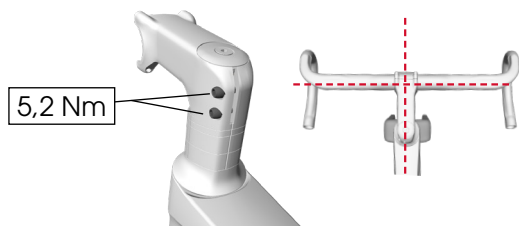


- 12.** Nasad'te kryt vedení.

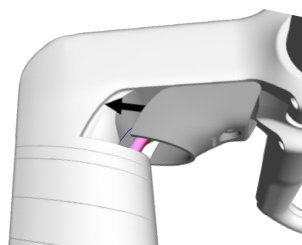

- ① Hadička zadní brzdy
- ② Hadička přední brzdy
- ③ Bowden zadního řazení

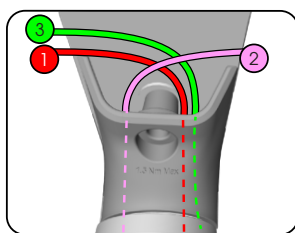


Standard


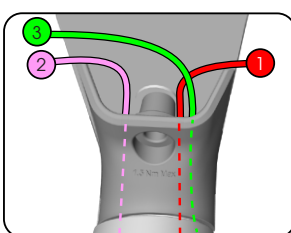


Moto

- 13.**

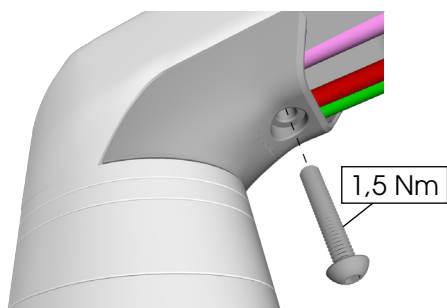

Hlavové složení RCS Universal

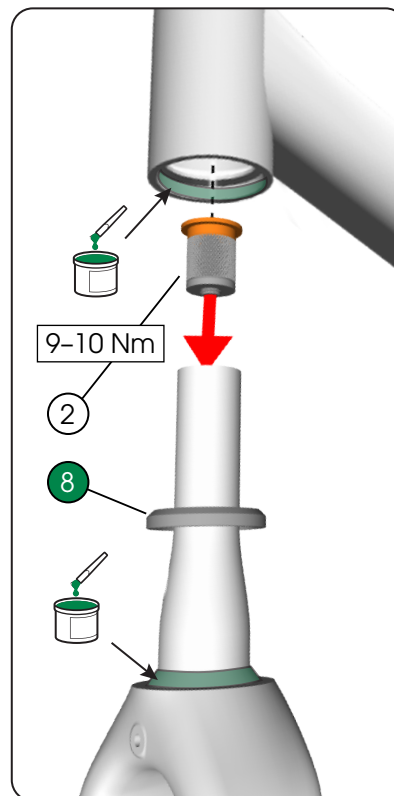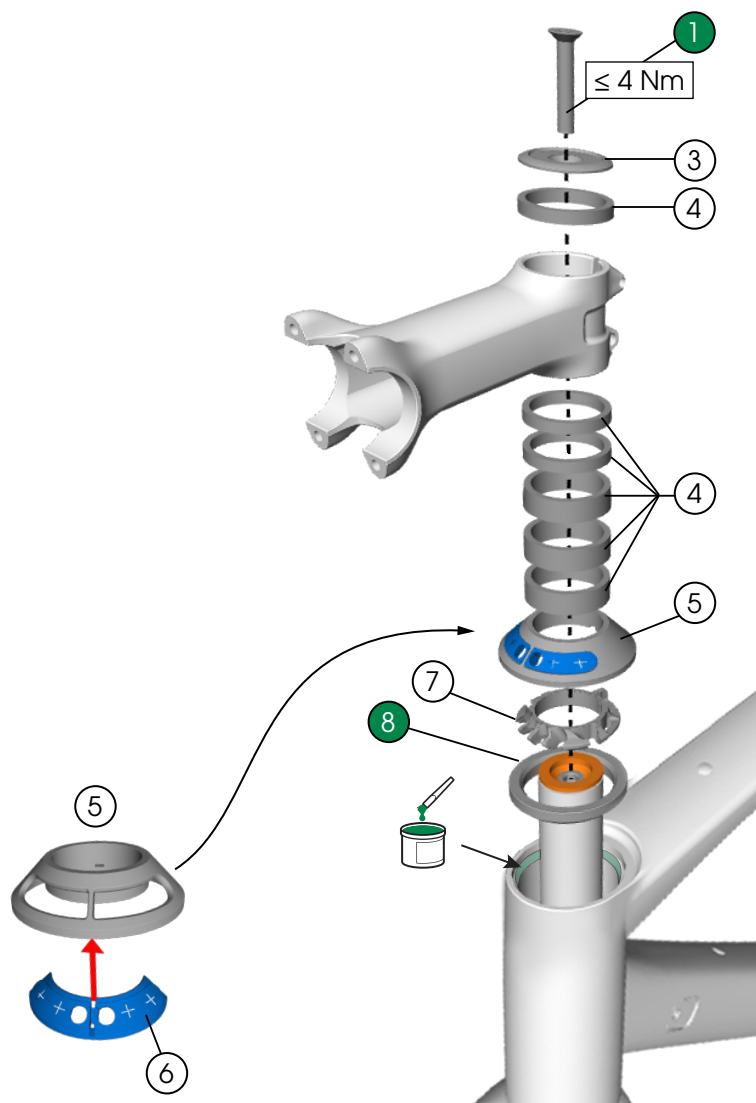

1 Šroub (M6 x 35 mm)



2 Zátka expandéru

3 Horní zátka

4 Distanční podložky (28,6 mm)

W547432

5 mm – 5253930

10 mm – 5253931

5 Horní víčko ložiska

6 Průchodka, horní kryt ložiska

5328901

7 Dělený kroužek – W5315339


8 Ložiska – W5322818

Podložky RCS Universal

POZNÁMKA: Pokud odstraníte podložky pod představcem, musíte přidat stejný počet podložek nad představcem nebo zkrátit sloupek.


VAROVÁNÍ

Podložky hlavového složení nesmí být vyšší než 40 mm nad ani pod představcem. Jinak může dojít k poškození a zlomení krku sloupku vidlice a následně k nehodě a zranění.

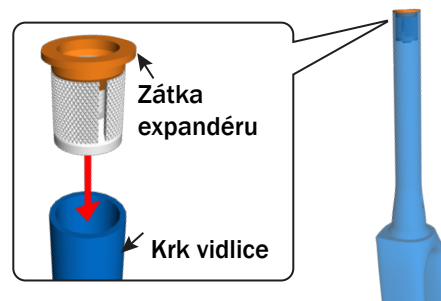


POZNÁMKA: S tímto typem hlavového složení lze použít i jiné typy představců. Podložka nad představcem nemusí být zapotřebí.

d představcem

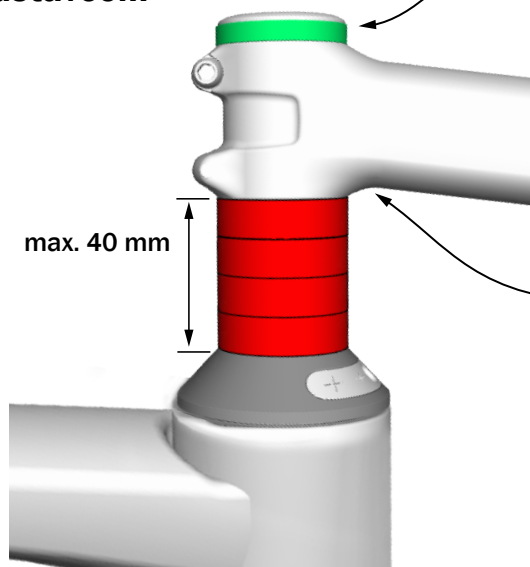


Krk vidlice musí být zarovnaný s horním okrajem představce nebo být lehce pod ním (0 až 2 mm).

Povinná podložka

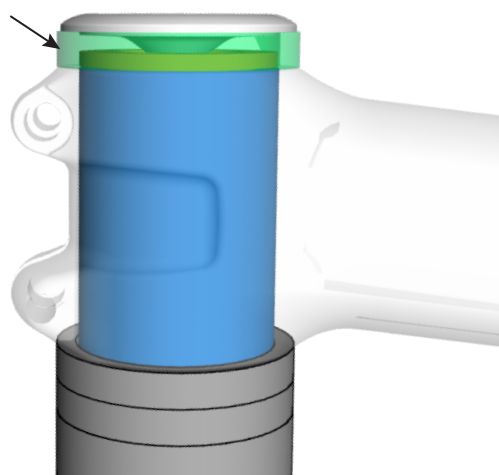


d představcem

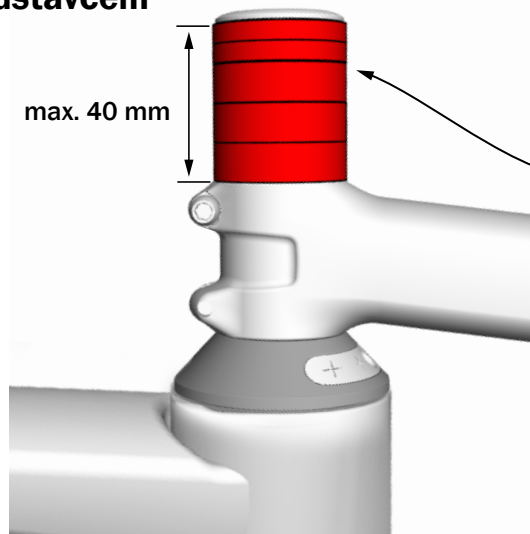

Jsou-li nad představcem podložky, musí příruba expandéru vyčnívat 3 až 4 mm do horní podložky.

3-4 mm






10mm podložka

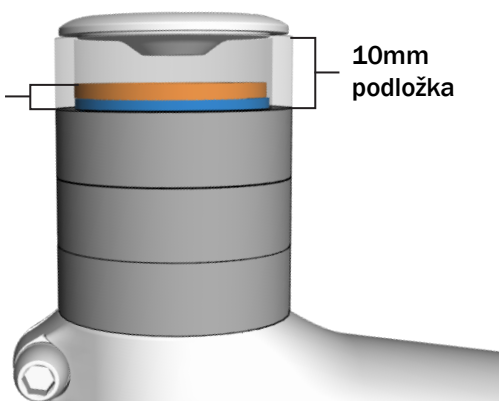

Montáž RCS Universal



Než začnete:

- Namontujte přesmykač/přehazovačku a brzdové třmeny.
- Všechna lanka/hadičky ved'te rámem/vidlicí a připojte je k přehazovačkám/třmenům (viz [Vedení – mechanické AXS](#)) anebo [Vedení brzd – AXS](#)).
- Ujistěte se, že má sloupek správnou délku odpovídající výšce stack/podložky (viz [Podložky RCS Universal](#)).

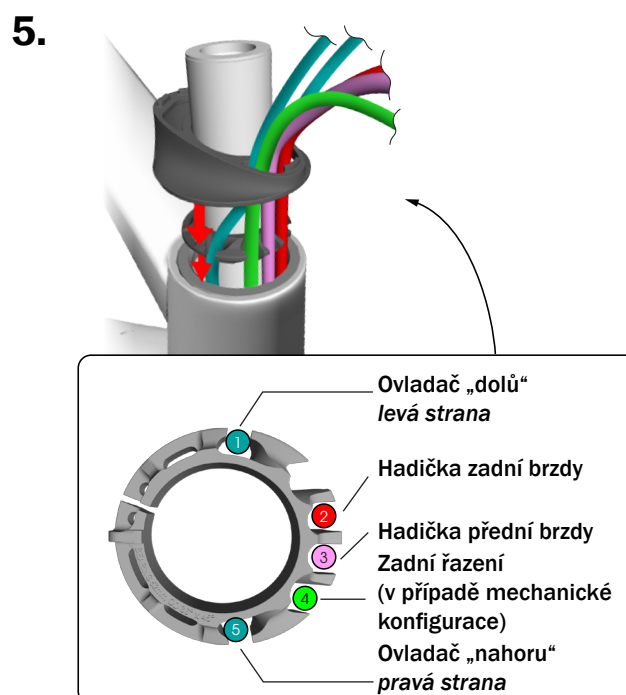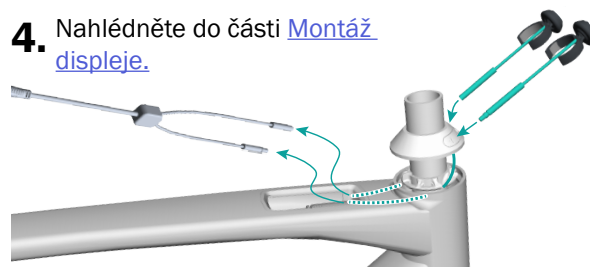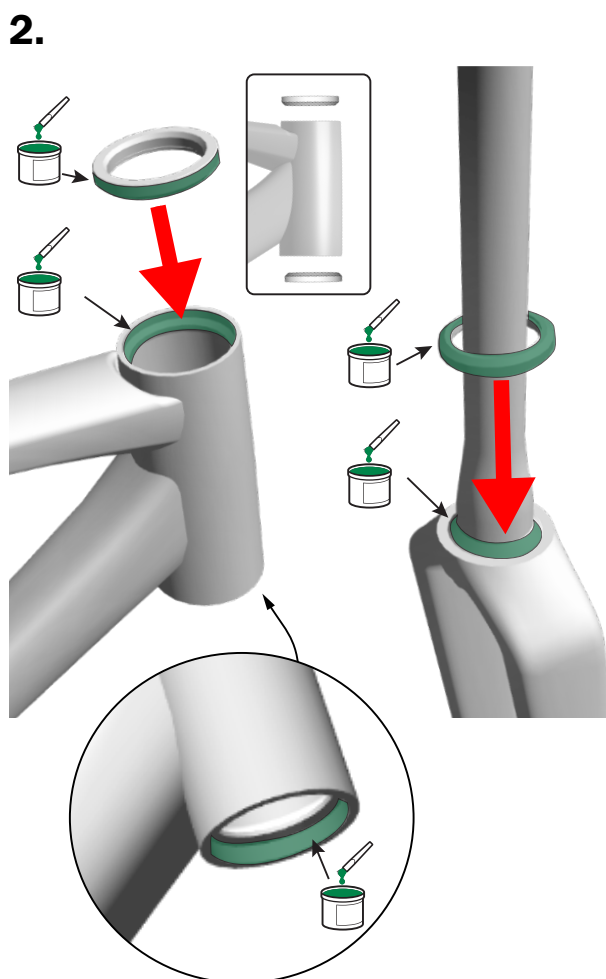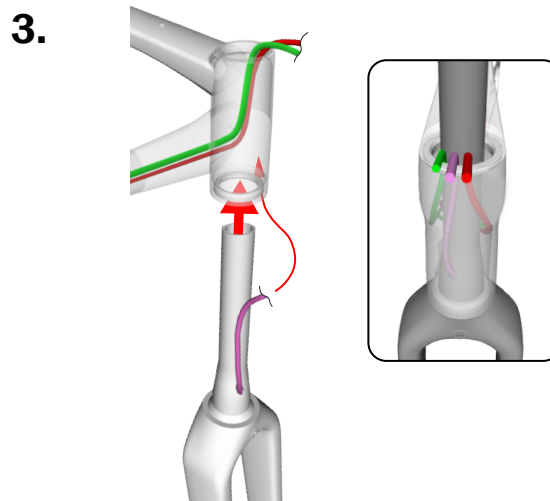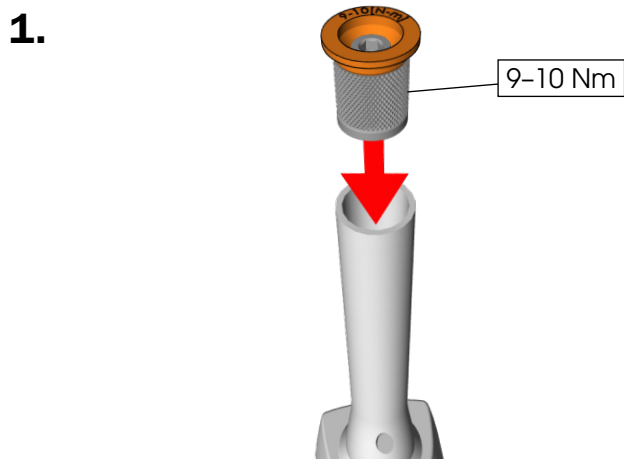

Montáž RCS Universal (pokračování)


6. Zaved'te bovdeny brzdových hadiček/lanek do horního víčka ložiska. Poté nasuňte horní víčko ložiska na krk vidlice.

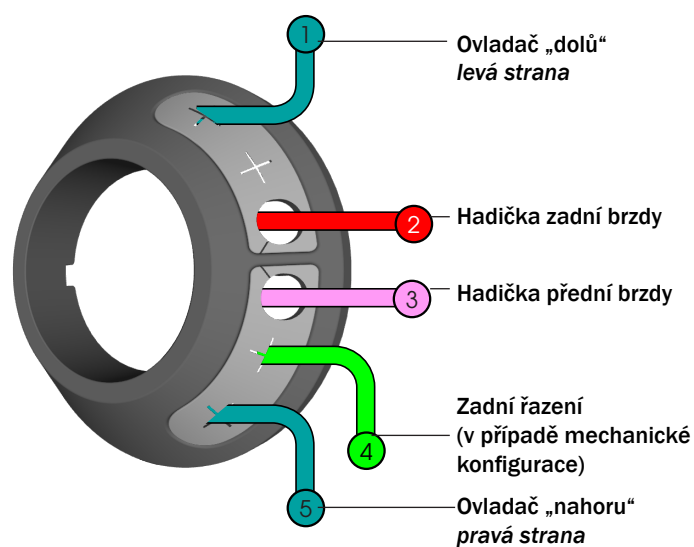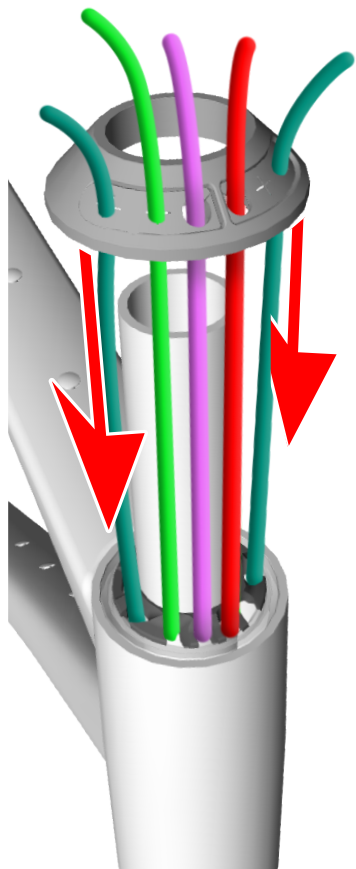


7. Nasuňte podložky a představec na krk vidlice.

POZNÁMKA: Alespoň jedna podložka musí být nad představcem (pokud tedy představec nemá podložku integrovanou).



Povinná podložka

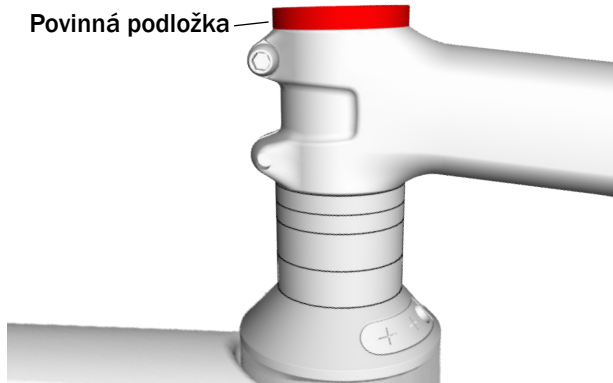

- 8.

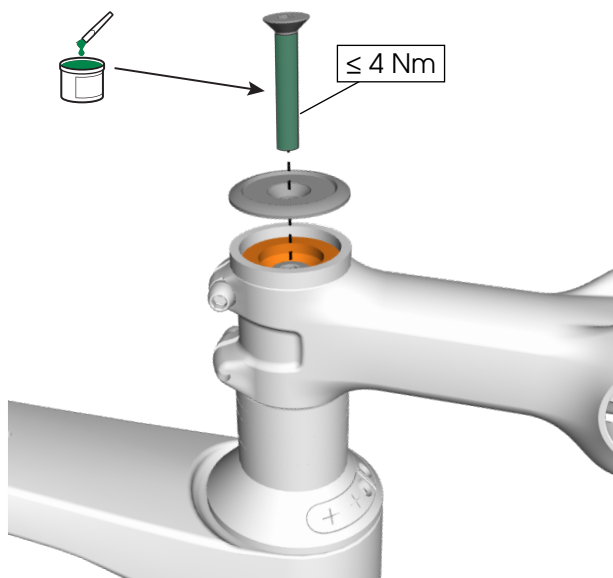

Pojistný kroužek a kliky

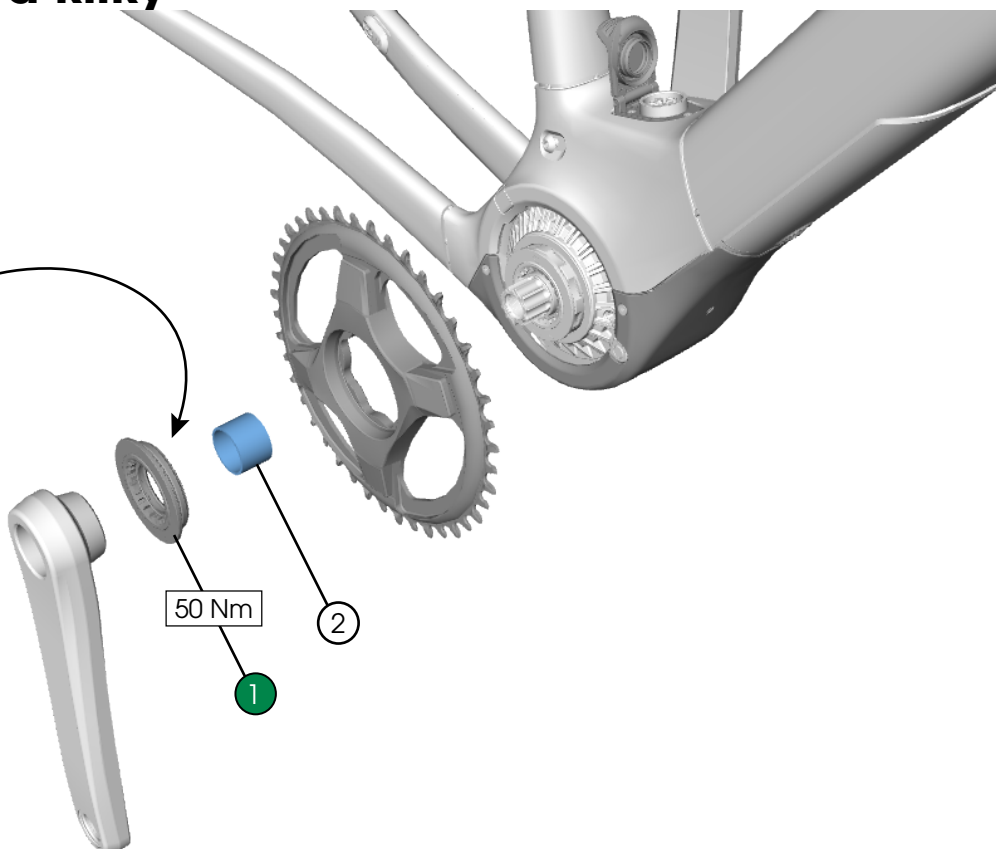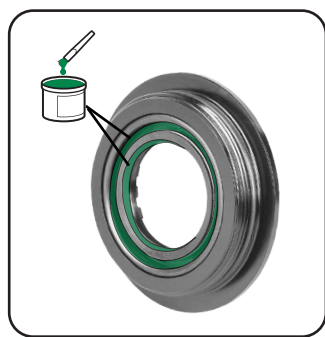


- ① Pojistný kroužek  5289572
- ② *Návlek pojistného kroužku
- ③ Podložka (pouze dvoupřevodníky) – [W5309530](#)

**Používá se jen k instalaci pojistného kroužku.*


Návlek pojistného kroužku

K instalaci pojistného kroužku použijte návlek. Po montáži ho sundejte.

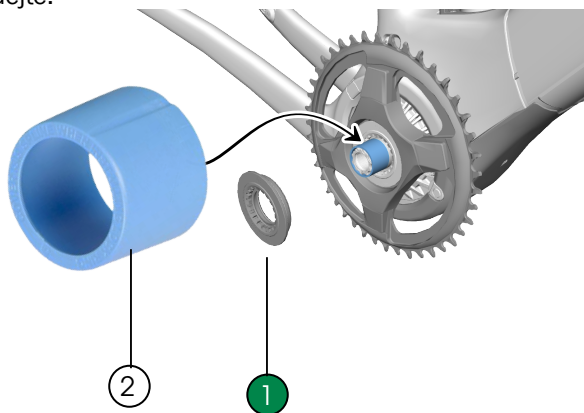

Další podložka




Pro správné nastavení přesmykače může být zapotřebí tato podložka.

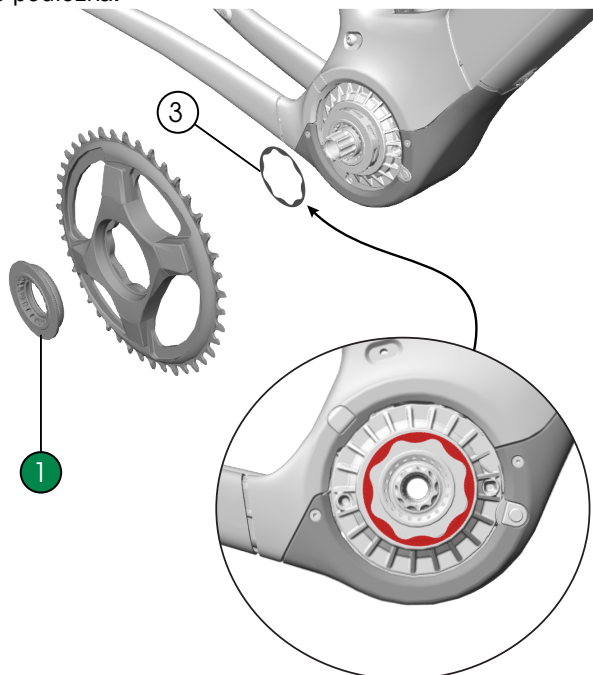


Nasazení pojistného kroužku a kliky

- 1.** Namontujte kliku na levé straně. Zarovnejte zářezy na vřetenech středového složení s klikou (jako ručičky na hodinkách).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud kliky nezarovnáte podle příslušného obrázku, pohonná jednotka nebude správně fungovat.

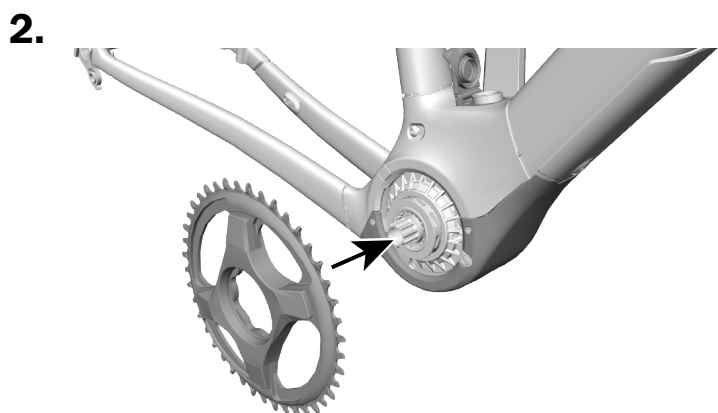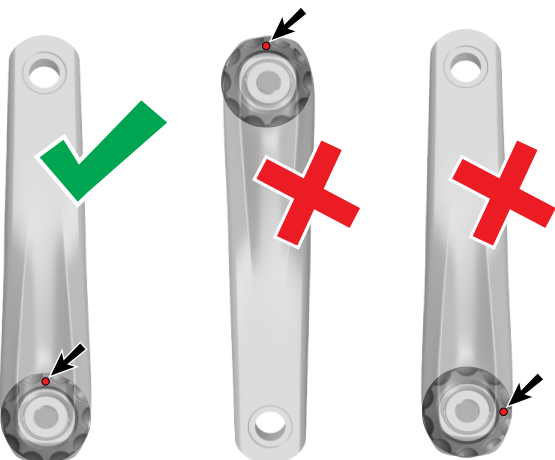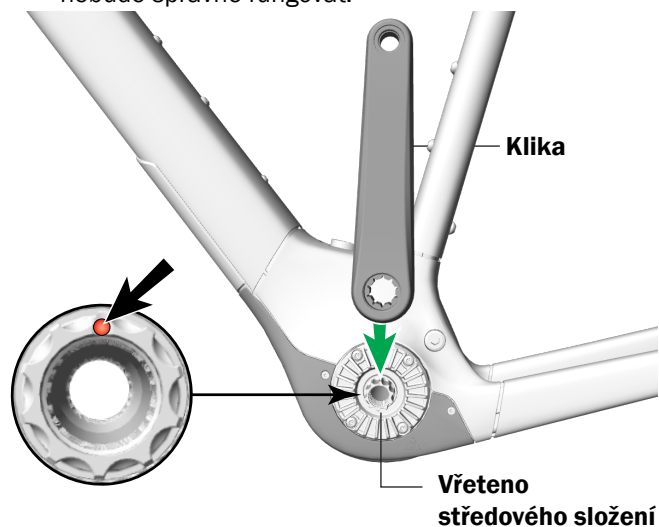


- 3.**

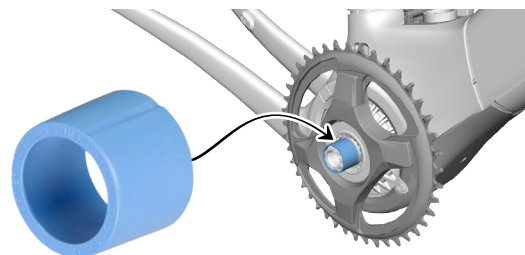


Návlek pojistného kroužku

POZNÁMKA: Pokud nepoužijete ochranný návlek, může dojít k poškození těsnění pojistného kroužku a k průniku vody do pohonné jednotky.




- 4.**

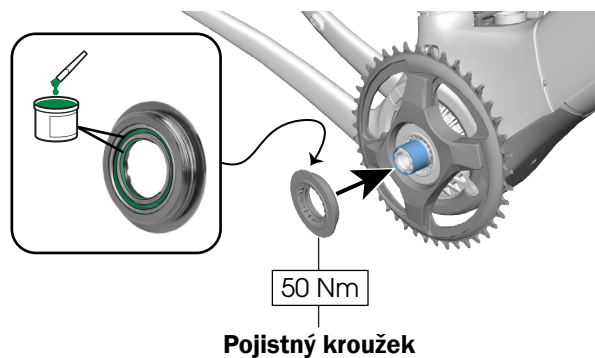


- 5.** Namontujte kliku na pravé straně.

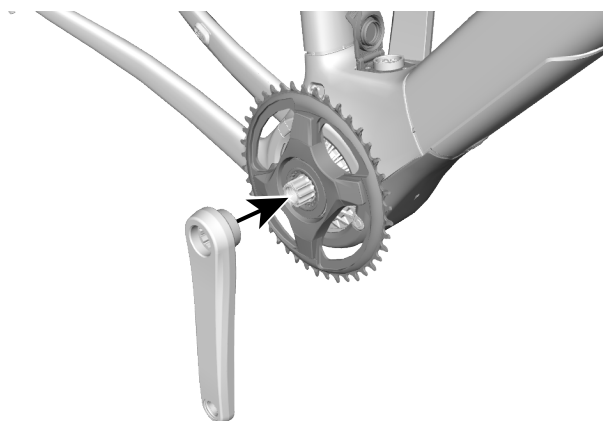

Univerzální patka přehazovačky (UDH) a osy

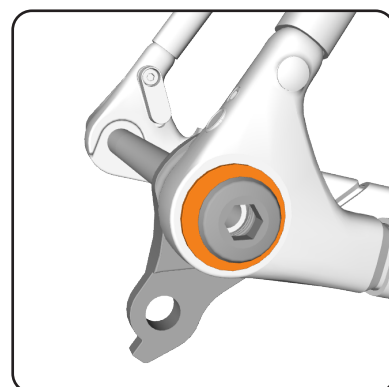
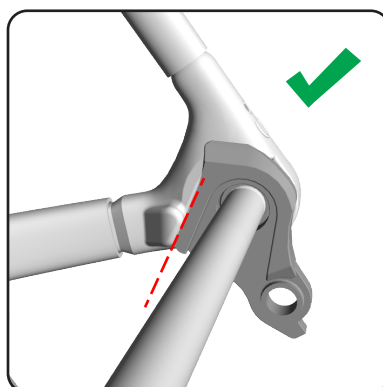
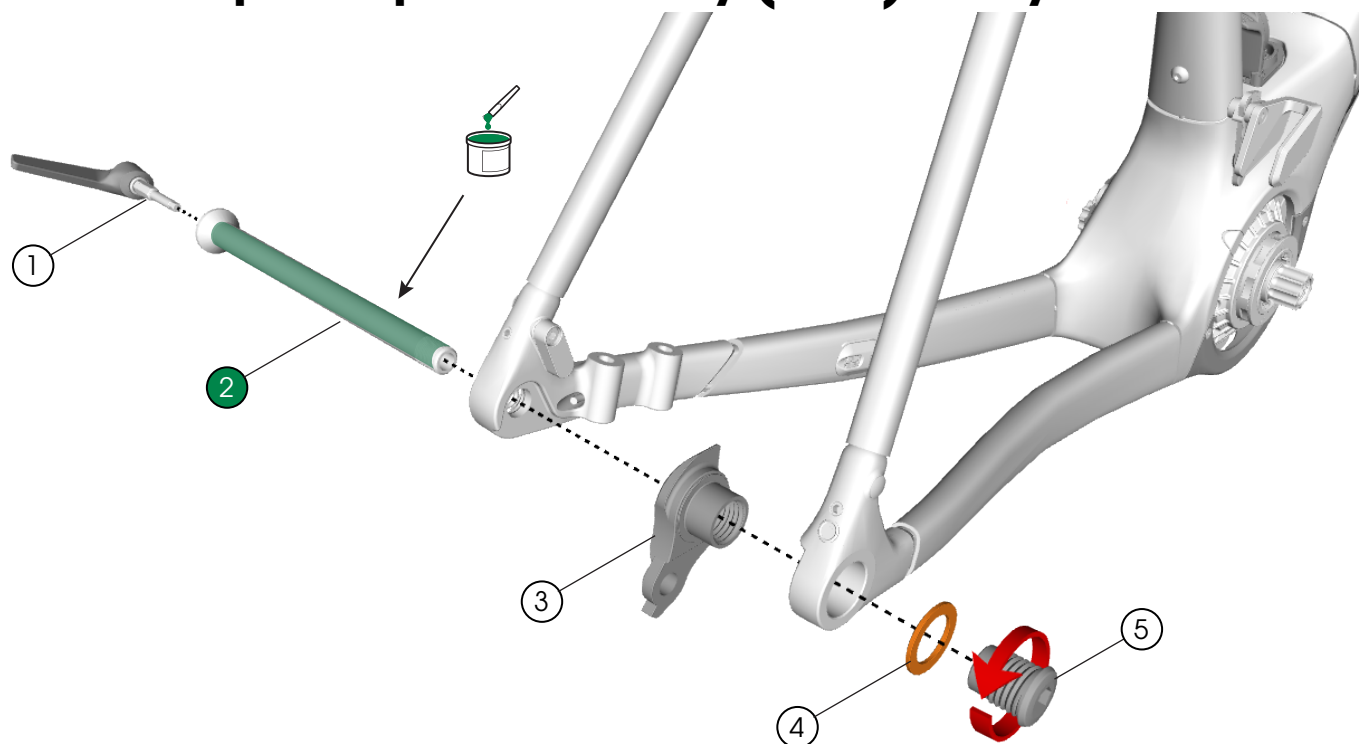


- ① Přepínací páčka (černá) – *W5312899
 - ② Zadní osa (M12 x 166 mm) – W5312169
 - ③ Patka přehazovačky
 - ④ Podložka
 - ⑤ Upínací prvek (M12 x 16 mm)
 - ⑥ Přední osa – W5312168
- } W5271424

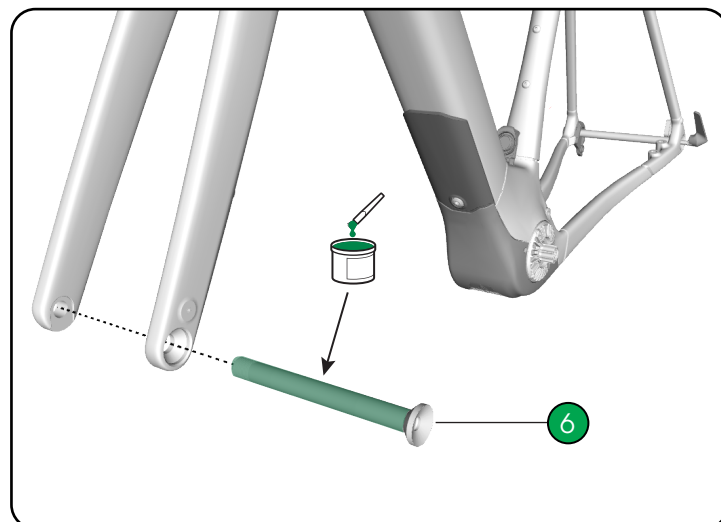


*Barva dílu odpovídá kolu. Na Trekbikes naleznete úplný seznam.


Držák řetězu

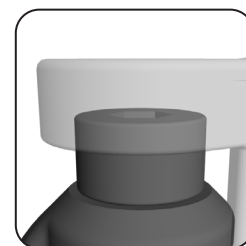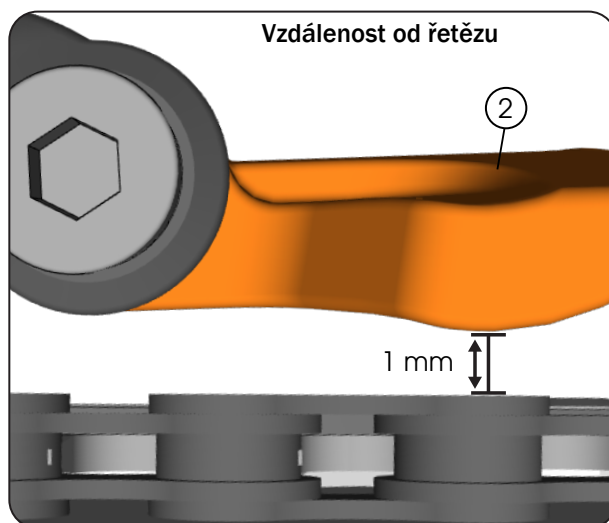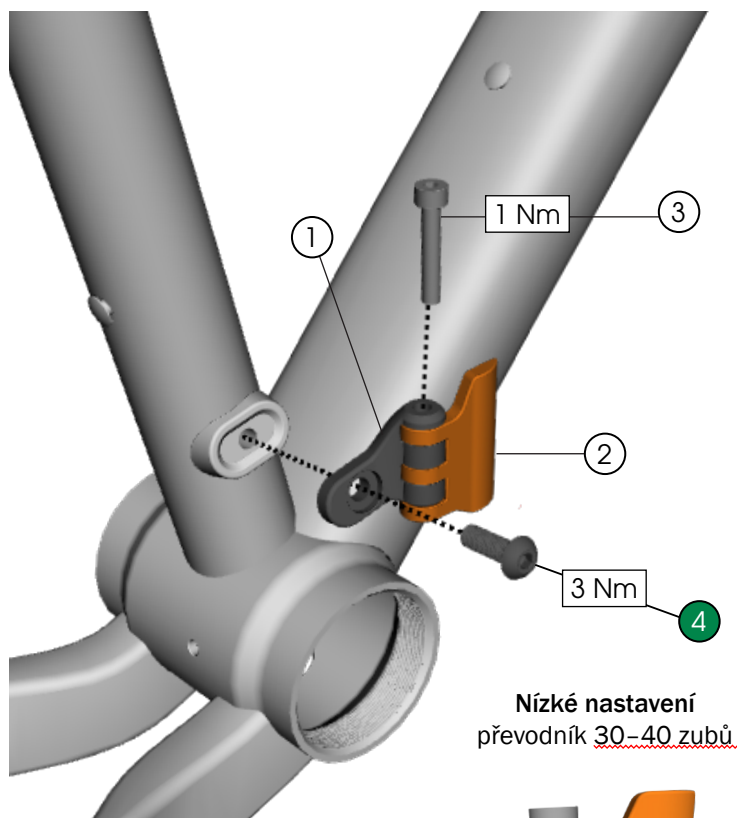

- ① Základna
- ② Výčnělek
- ③ Upínací prvek (M4 x 22 mm)
- ④ Šroub (M5 x 16 mm)

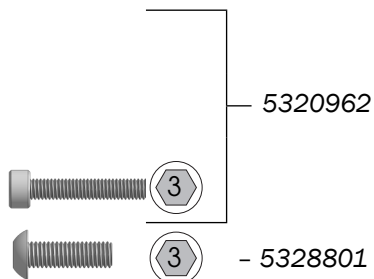

- ⑤ Držák řetězu pro oblast Austrálie a Nového Zélandu - W5331540
- ⑥ Šroub (M5 x 16 mm)







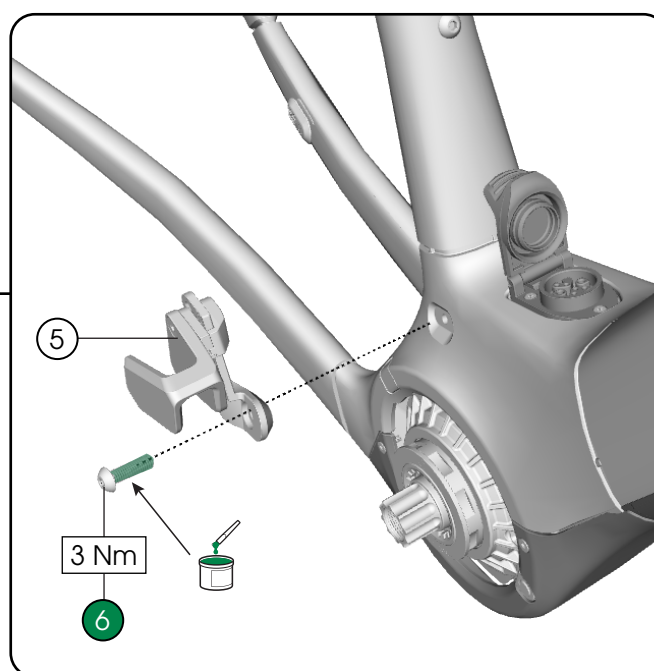


Adaptéry na uchycení brzd


! VAROVÁNÍ

Nesprávná montáž brzd může vést ke zranění nebo smrti.


Adaptér nasadte ve správném směru, aby brzdové destičky byly zarovnány s kotoučem. Nesprávná instalace adaptéru může vést k selhání brzd, ztrátě kontroly nad kolem a zranění nebo smrti.

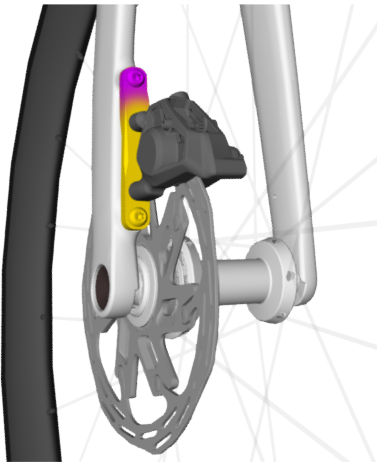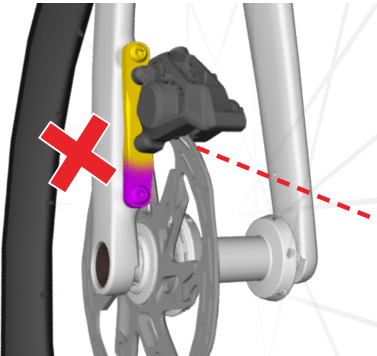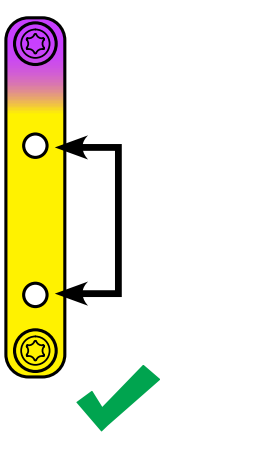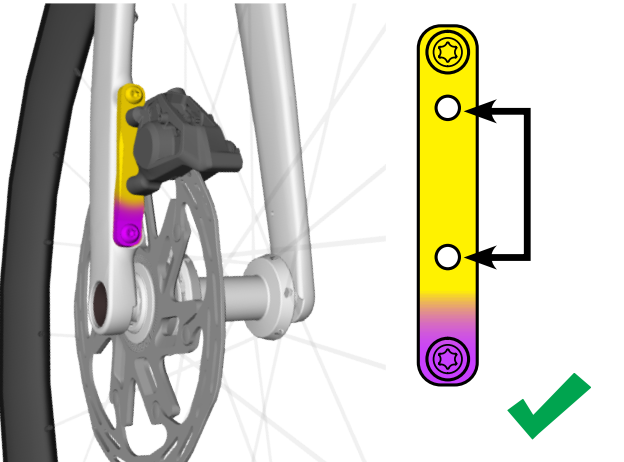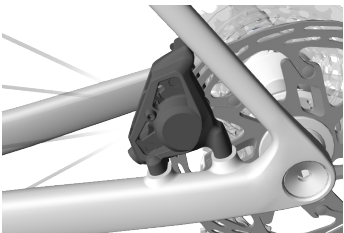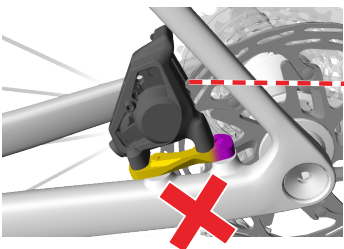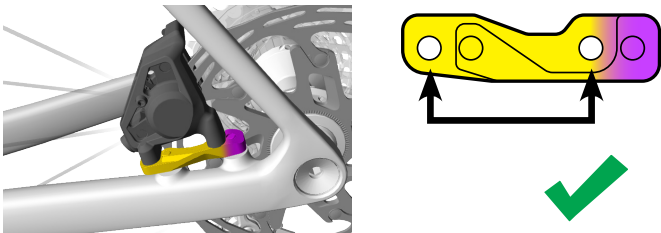Přední	160mm kotouč	180mm kotouč
 		
Zadní	140mm kotouč	160mm kotouč
 	Nepoužívejte adaptér na zadní brzdu.	


Úchyt na blatník

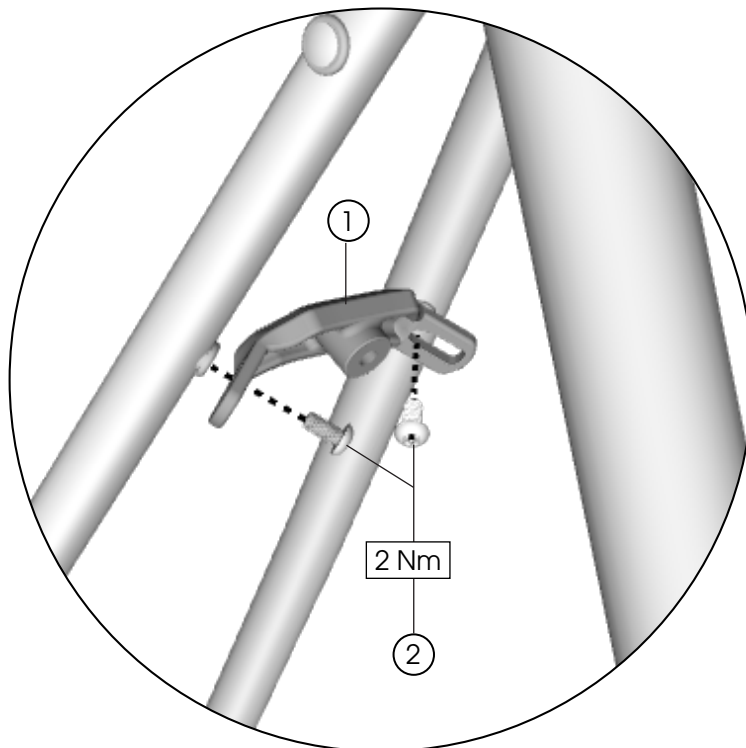


- ① Můstek blatníku – W602256
- ② Šrouby (M4 × 8 mm) – 5342162



Úchyty na rám a chránič dolní rámové trubky

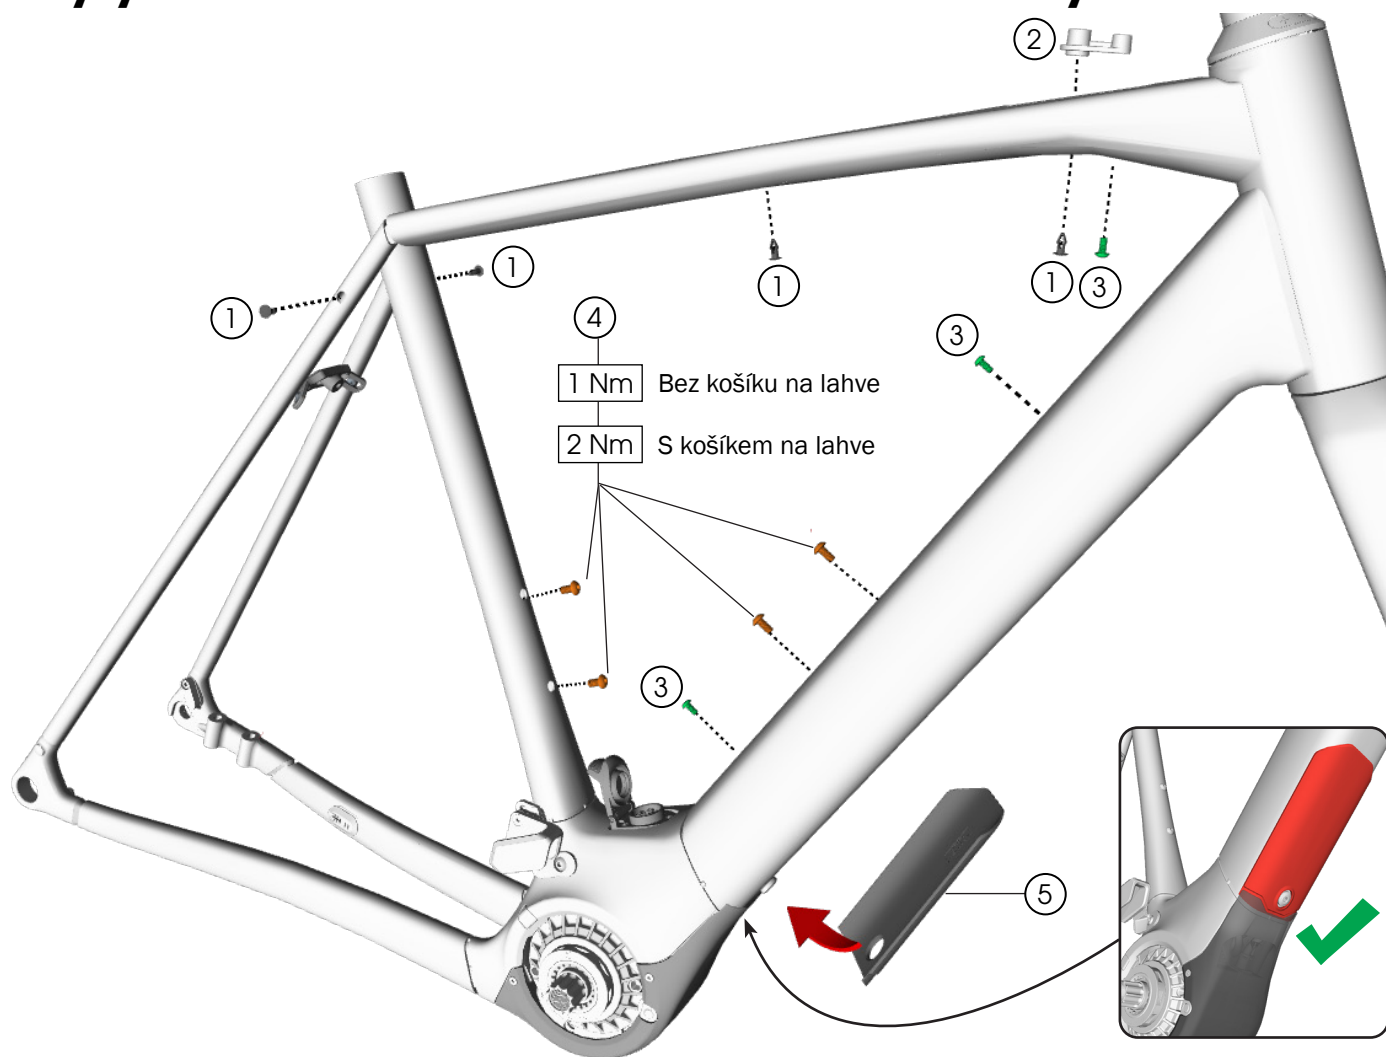

- ① Zatlačovací zátky
- ② Úchyt pro brašnu na horní trubku – W5328277*
- ③ Šrouby (M4 × 8 mm) – 5342162  
- ④ upínací prvky (M5 x 10 mm) – 5332051  
- ⑤ Chránič dolní rámové trubky – W5329501

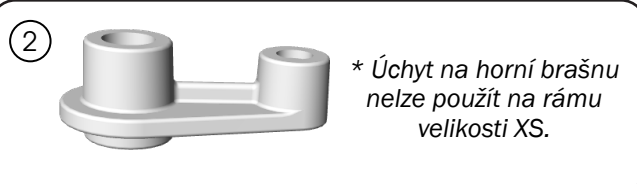

Montáž nového krytu dolní trubky

- 1.** Očistěte styčné plochy na rámu roztokem izopropylalkoholu a vody v poměru 50 : 50.
- 2.** Odstraňte přilnavou zadní stranu a přilepte chránič k povrchu. Zarovnejte otvor v krytu s dírou na šroub v rámu. Zajistěte, aby spodní konec krytu zakrýval horní konec krytu motoru.

Opětná montáž krytu dolní rámové trubky

- 1.** Očistěte styčné plochy na rámu roztokem izopropylalkoholu a vody v poměru 50 : 50.
- 2.** Přilepte chránič pomocí dvousložkového epoxidového lepidla. Zarovnejte otvor v krytu s dírou na šroub v rámu. Zajistěte, aby spodní konec krytu zakrýval horní konec krytu motoru.
TIP: Chrániče omotejte krycí páskou, aby při zasychání lepidla lépe držely na rámu.
- 3.** Nechte lepidlo schnout 24 hodin (nebo podle pokynů výrobce).


Lahve a brašna

POZNÁMKA: Trojúhelníkové brašny i láhve a se prodávají zvlášť.


Schéματα níže znázorňují, jak velké lahve lze použít s jednotlivými velikostmi rámu.

XS


POZNÁMKA: Trojúhelníková brašna není kompatibilní s rámem velikosti XS.

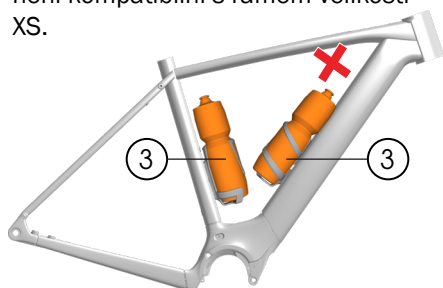


S

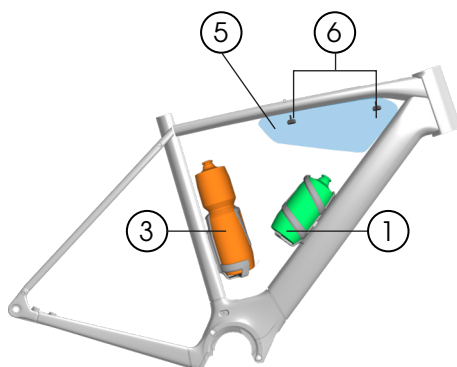


M

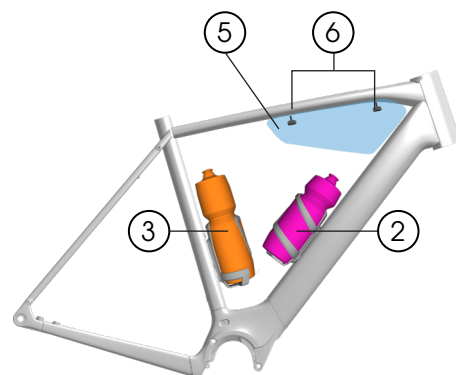


M/L nebo L

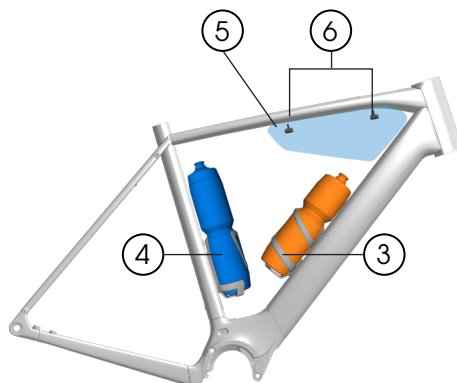

XL


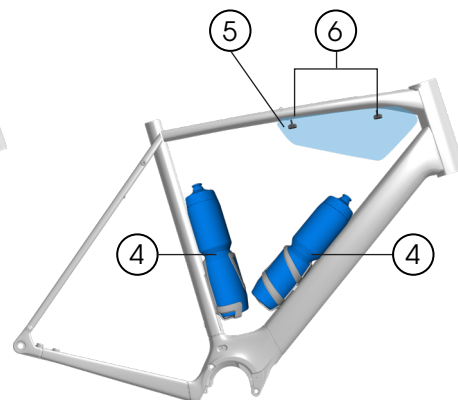


- ① 444ml lahev
- ② 621ml lahev
- ③ 769ml lahev
- ④ 1006ml lahev
- ⑤ Trojúhelníková brašna, XS/S (1 l) – 5323152
- ⑥ Rýhované šrouby – 5324792

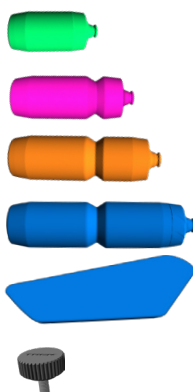

Specifikace

Rám

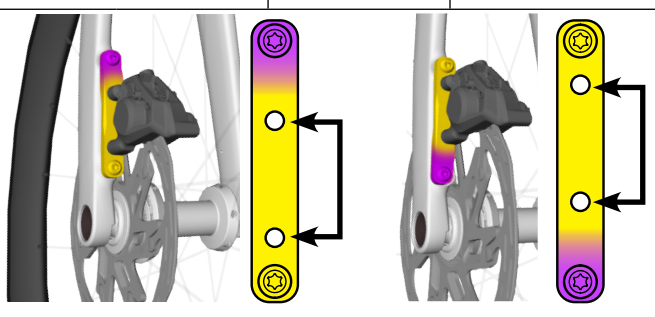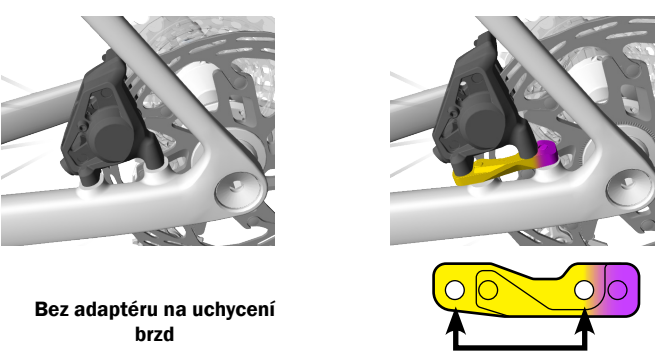Domane+ ALR		
Délka osy přes matice zadního náboje		142 mm
Délka osy přes matice předního náboje		100 mm
Horní krk sloupku vidlice, vnější průměr		28,6 mm
Dolní krk sloupku vidlice, vnější průměr		38,8 mm
Průměr brzdového kotouče min/max	Přední	160/180 mm
 160 mm 180 mm		
Průměr brzdového kotouče min/max	Zadní	140/160 mm
 Bez adaptéru na uchycení brzd 140 mm 160 mm		
Max. šířka pláště 700c	S blatníky	35c na ráfku 25
	Bez blatníků	40c s agresivním vzorkem (naměřená šířka)
Kompatibilní s blatníky	Přední	Ano
	Zadní	Ano

Řetězová linka/převodník

Řetězová linka	Min. zubů převodníku (T)	Max. zubů převodníku (T)
	Single (1x)	
49 mm	34 zubů	46 zubů