

TREK



2022 ROSCOE 7, 8, 9

DODATEK K SERVISNÍ PŘÍRUČCE

Obsah




[Bezpečnostní upozornění](#)




[Chrániče rámu](#)




[Patka přehazovačky](#)

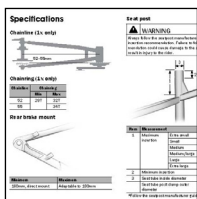

[Specifikace](#)

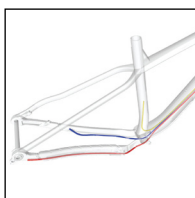

[Vedení lanek a hadiček](#)

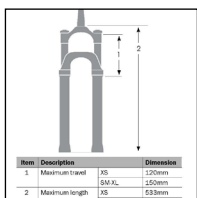

[Odpružení](#)

Bezpečnostní upozornění



VAROVÁNÍ

Řádné utažení spojovacích prvků

Spojovací materiál vždy utahujte stanoveným momentem. V případě překročení stanovené hodnoty může dojít k deformaci nebo poškození komponentů a spojů. Pokud spojovací materiál dostatečně nedotáhnete, spoje a komponenty se mohou uvolnit. V obou případech to může vést k poškození kola a následnému zranění osoby, která ho používá.



VAROVÁNÍ

Opětovné nanesení lepidla na závity

Chcete-li demontovaný spojovací materiál ošetřený zajišťovačem závitů použít i při montáži, musíte ho nejdříve očistit isopropylalkoholem a pak na něj nanést novou vrstvu vhodného přípravku. Pokud zajišťovač nepoužijete, šroubové spoje se mohou uvolnit a způsobit poškození kola a zranění osoby, která ho používá.

Vysvětlivky



Aplikujte vazelínu



Neaplikujte vazelínu



Aplikujte lepidlo na závity


Nm

Moment



Stahovací páska

Patka přehazovačky

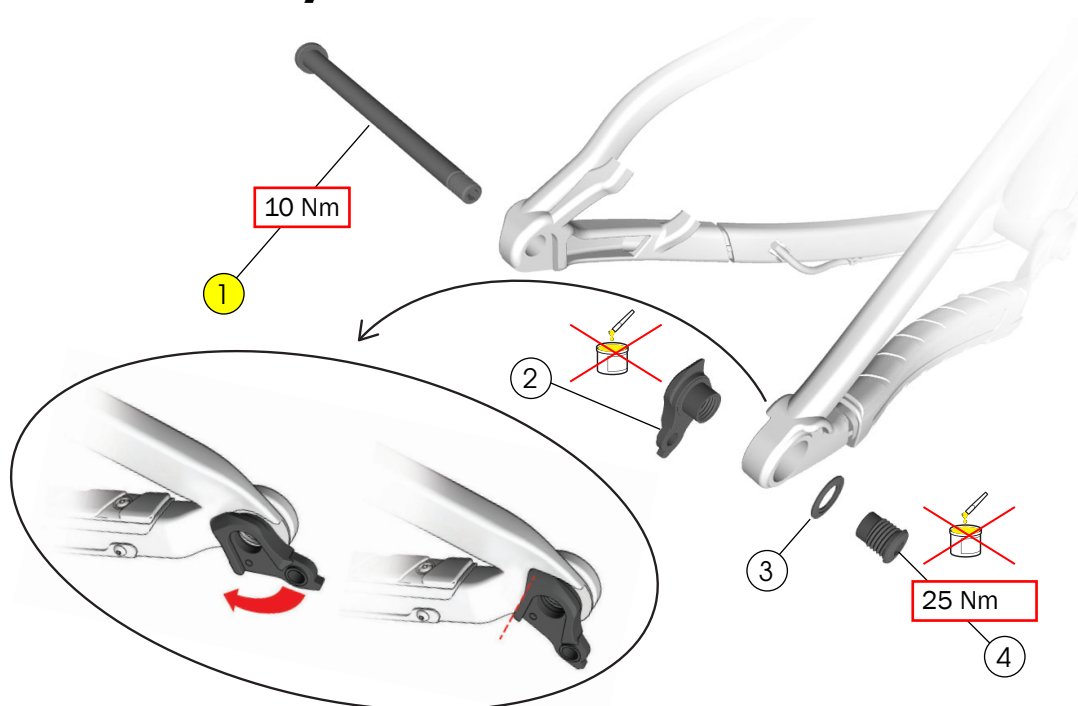

- ① Pevná osa - W600321
 - ② Patka přehazovačky
 - ③ Podložka
 - ④ Šroub
- W600660

Vybavení

- 8mm imbusový klíč,
- momentový klíč (levý závit) s 8mm imbusovým nástavcem,



VAROVÁNÍ

Na šroub ani na patku přehazovačky nenanášejte vazelínu. Naneste ji jen na pevnou osu.

Tento rám je připraven na osazení univerzálními patkami přehazovačky (UDH).


UPOZORNĚNÍ: Pevná osa musí mít rozměr M12 x 1,0, 12,7mm závit a musí být s UDH kompatibilní.

UPOZORNĚNÍ: Tento rám vyžaduje speciální podložku, která s ním musí být kompatibilní. Jiné podložky nepoužívejte.

UPOZORNĚNÍ: Při utahování nikdy nepřekračujte stanovený moment. Patka by mohla prasknout.

Podrobnější informace o UDH najdete v příručce uživatele SRAM na stránkách www.sram.com.

Vedení lanek a hadiček

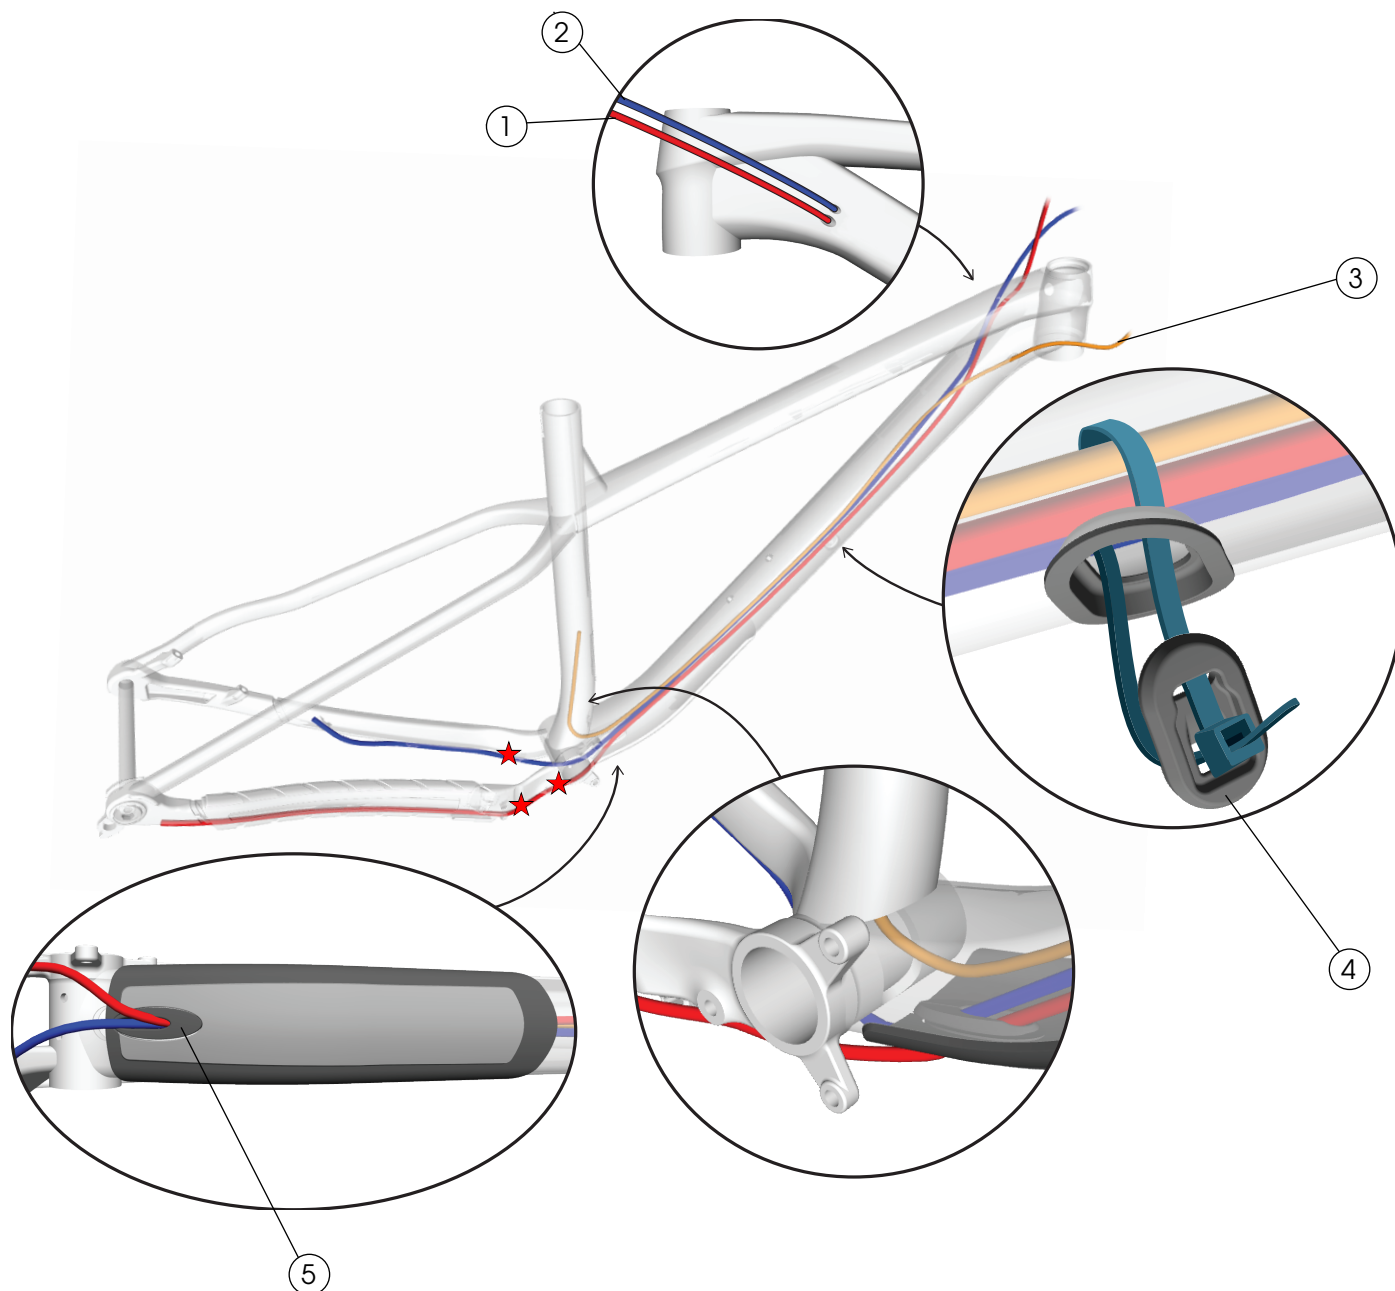

- ① Lanko přehazovačky
- ② Hadičce zadní brzdy
- ③ Vedení k teleskopické sedlovce
- ④ Návod pro vnitřní vedení - W513977
- ⑤ Návod pro záslepky vedení - W5253075
- ★ Stahovací páska

Návod pro stahovací pásky

Tipy:

- Před umístěním stahovací pásky ohněte ji napůl, čímž vytvoříte pevný ohyb. Snadněji ji tak obtočíte kolem lanka a poté ven přes otvor.
- Pomocí háčku či jiného podobného nástroje podržte lanko a stahovací pásku ved'te kolem něj.

Chrániče rámu



- ① Chránič řetězové vzpěry - W5252847
- ② Chránič spodní rámové trubky - W5253074

★ Stahovací páska


Chránič spodní rámové trubky

Isopropylalkoholem vyčistěte rám v místě, kam budete chránič (2) lepit. Chránič nalepte až po vyschnutí ošetřeného místa.

Upozornění: Isopropylalkoholem nečistěte celý rám. Mohli byste poškodit lak.

Specifikace


Řetězová linka (jen jednopřevodník)

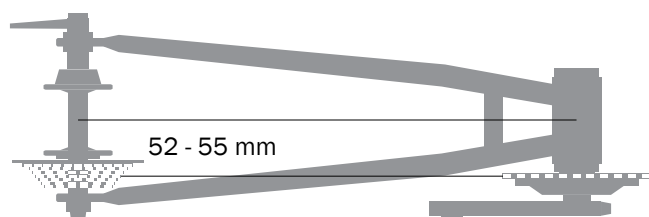

Převodník (jen jednopřevodník)

Řetězová linka	Převodník	
	Min	Max
52	28 zubů	32 zubů
55		34 zubů

Uchycení zadní brzdy

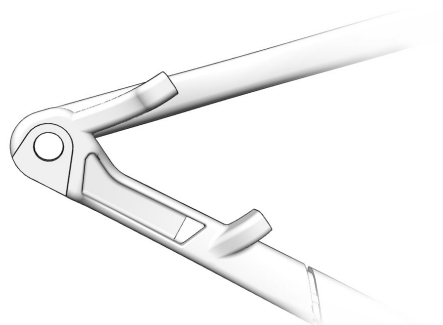

Min.	Max.
160 mm, přímá montáž	Lze nastavit na 180 mm.

Maximální velikost plášťů (v palcích)


Upozornění: Skutečné rozměry plášťů se mohou lišit. Vždy zkontrolujte, zda je mezi pláštěm a rámem dostatek prostoru. Pláště nevhodné velikosti mohou rám poškodit. Nad pláštěm i po jeho stranách by mělo zůstat 6 mm volného prostoru.

Sada kol	Maximální velikost plášťů (v palcích)
29	29,0 x 2,60
27,5	27,5 x 2,60

Sedlovka

VAROVÁNÍ

Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně minimálního zasunutí sedlovky. V případě jejich nedodržení by mohlo dojít k poškození sedlovky a následnému zranění osoby, která kolo používá.

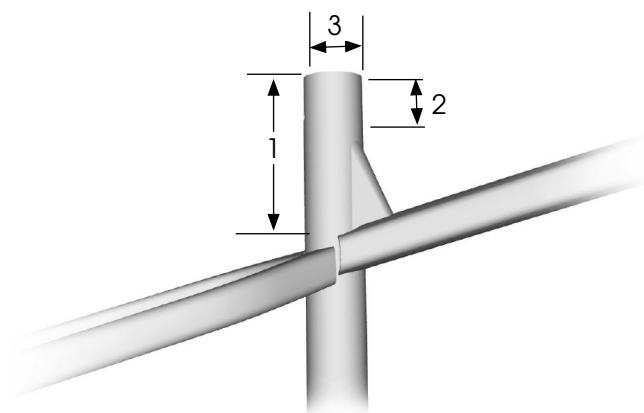

Položka	Naměřené hodnoty		
1	Maximální zasunutí	Velikost XS	190 mm
		S	200 mm
		M	240 mm
		Velikost M/L	
		L	250 mm
		XL	
2	Minimální zasunutí		75 mm*
3	Vnitřní průměr sedlové trubky		31,6 mm
	Vnější průměr sedlové objímky		36,2 mm

*Řiďte se doporučením výrobce sedlovky.

Středové složení / tabulky ISCG (International Standard Chain Device)



Středové složení	Tabulky ISCG (International Standard Chain Device)
BSA73	ISCG 05

Odpružení

Prvním krokem při seřizování odpružení je stanovení míry zanoření. Všechna ostatní nastavení by se měla provádět až poté, co míru zanoření určíte.


Podívejte se do dokumentace k odpružení dodané s kolem nebo využijte kalkulačku odpružení na stránce [Trebikes.com/suspension-calculator](https://trekbikes.com/suspension-calculator).

Vidlice



VAROVÁNÍ

Pokud překročíte doporučenou maximální délku vidlice, může dojít k poškození kola a následnému zranění osoby, která ho používá.

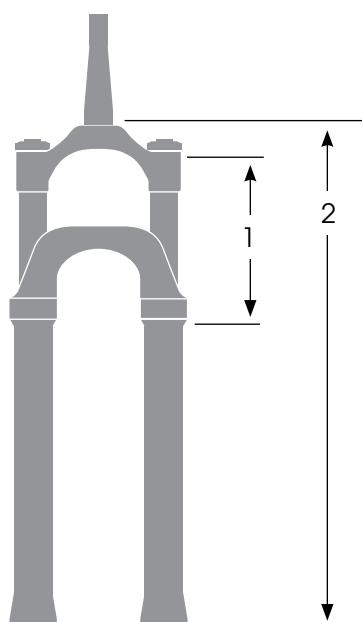

Položka	Popis		Rozměry
1	Maximální zdvih	XS	120 mm
		SM-XL	150 mm
2	Maximální délka	XS	533 mm
		SM-XL	563 mm